# SNABB VÅGAD

HR

LT

SR

Design and Quality
IKEA of Sweden

HRVATSKI 4
LIETUVIŲ 22
SRPSKI 39

## Sadržaj


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informacije o sigurnosti** | **4** | **Tehnički podaci** | **16** |
| **Opis proizvoda** | **6** | **Instaliranje** | **17** |
| **Upravljačka ploča** | **8** | **Električni priključak** | **17** |
| **Svakodnevna uporaba** | **9** | **Ekološka pitanja** | **18** |
| **Čišćenje i održavanje** | **14** | **IKEA JAMSTVO** | **19** |
| **Što učiniti ako...** | **15** | | |


## Informacije o sigurnosti

Pažljivo ih pročitajte te čuvajte za buduću uporabu.
Nemojte zagrijavati zapaljive materijale niti ih koristiti u samoj pećnici ili u njenoj blizini.
Isparavanja mogu dovesti do požara ili eksplozije.
Nemojte koristiti vašu mikrovalnu pećnicu za sušenje tekstila, papira, začina, trava, drveta, cvijeća, voća ili drugih zapaljivih materijala. To može izazvati požar.
U slučaju da se materijal unutar/izvan pećnice zapali ili da opazite dim, ostavite vrata pećnice zatvorenima te je isključite.
Isključite kabel za napajanje ili prekinite napajanje na kućnoj ploči s osiguračima.
Nemojte prekuhati hranu. To može izazvati požar.
Ne ostavljajte uključenu pećnicu bez nadzora, naročito ako prilikom kuhanja koristite papirnate, plastične ili druge zapaljive materijale. Papir može pougljeniti ili izgorjeti, a pojedine vrste plastike mogu se istopiti za vrijeme grijanja namirnica.
Nemojte koristiti korozivne kemikalije ili isparenja u ovom uređaju. Ovaj tip pećnice namijenjen je isključivo zagrijavanju ili kuhanju hrane. Nije predviđen za industrijsku ili laboratorijsku namjenu.

**JAJA**

Nemojte upotrebljavati vašu mikrovalnu pećnicu za kuhanje ili podgrijavanje cijelih jaja sa ljuskom ili bez nje jer bi mogla prsnuti čak nakon što je okončano mikrovalno zagrijavanje
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe s umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili prethodno uputi u sigurno rukovanje uređajem te ako su svjesni povezanih opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
Uporabu, čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju vršiti djeca, osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.

⚠ **UPOZORENJE!** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe.
Pazite da ne biste dodirnuli grijaće elemente.
Djeci mlađoj od 8 godina nemojte dozvoljavati pristup osim ako ih neprekidno ne nadzirete.
Nemojte koristiti vašu mikrovalnupećnicu za grijanje bilo čega u hermetički zatvorenim posudama Pritisak se povećava i može izazvati štetu pri otvaranju ili može doći do eksplozije.
Ako treba zamijeniti električni kabel, smije ga se zamijeniti jedino originalnim električnim kabelom, raspoloživim putem našeg servisa.
Električni kabel mora zamijeniti ovlašteni serviser.
Popravke smije izvoditi samo ovlašteni serviser. Opasno je za bilo koga, osim za stručne osobe, obavljati održavanje ili vršiti popravke, što uključuju uklanjanje poklopaca koji štite od izlaganja mikrovalnoj energiji.
Nemojte skidati nijedan pokrov.

Brtve na vratima i prostor oko njihmoraju biti kontrolirani u redovitim vremenskim razmacima i provjeriti jesu li neoštećeni Ako se uoči bilo kakvo oštećenje na tim dijelovima, ne treba koristiti uređaj sve dok se kvar ne otkloni intervencijom ovlaštenog servisera.

**⚠ UPOZORENJE!**

- Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na izvor napajanja.
- Kako bi postavljanje bilo u skladu s propisima o sigurnosti na snazi, treba koristiti rastavnu sklopku sa zaštitom na svim polovima i minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

**Važne mjere opreza**

**Općenito**
Ovaj uređaj predviđen je samo za korištenje u kućanstvu!
Ovaj uređaj je namijenjen uporabi kao ugradbeni uređaj. Nemojte ga koristiti kao samostojeći uređaj.
Ovaj uređaj je namijenjen grijanju hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odjeće te grijanje termofora, kućnih papuča, spužvi, vlažne odjeće i sličnog može dovesti do rizika od ozljede, zapaljenja ili požara.
Uređaj se ne smije koristiti kada u njemu nema namirnica. Takav način korištenja mogao bi dovesti do oštećenja uređaja.
Ako vršite pokuse programiranog pogona pećnice, stavite unutar nje čašu vode. Voda će upiti energiju mikrovalova, a pećnica se na taj način neće oštetiti.
Nemojte koristiti unutrašnjost pećnice u svrhu pohrane predmeta.
Odstranite žičane petlje s papirnatih ili plastičnih vrećica prije stavljanja u pećnicu.

**Naglo i jako prženje (deep-frying)**
Nemojte koristiti vašu mikrovalnu pećnicu za naglo prženje na visokoj temperaturi, jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja. Koristite zaštitne jastučiće ili rukavice da biste izbjegli opekline pri dodirivanju posuđa, dijelova pećnice i tava nakon kuhanja.

**Tekućine**
Npr. napitci i voda. Može nastupiti pregrijavanje tekućine iznad točke vrenja, a da se pri tome ne pojave mjehurići. To može dovesti do iznenadnog izlijevanja vrele tekućine.
Da bi se izbjegla takva mogućnost, učinite sljedeće:
1. Izbjegavajte upotrebu posuda s okomitim stjenkama i uskim grlom.
2. Promiješajte tekućinu prije nego što stavite posudu u pećnicu i ostavite žličicu u posudi.
3. Nakon zagrijavanja ostavite da miruje kratko vrijeme te ponovo promiješajte prije pažljivog vađenja posude iz pećnice.

**Pažljivo**
Uvijek potražite detaljne informacije u kuharskom priručniku za mikrovalnu pećnicu. To vrijedi posebno u slučaju kuhanja ili zagrijavanja hrane koja sadrži alkohol.
Nakon zagrijavanja hrane za bebe ili tekućine u bočici za bebe ili u drugoj dječjoj posudi, uvijek promiješajte i provjerite temperaturu prije posluživanja. To će osigurati ravnomjerno raspoređivanje topline u hrani kao i izbjegavanje rizika opeklina.
Prije početka zagrijavanja provjerite jesu li poklopac i duda uklonjeni!

## Opis proizvoda

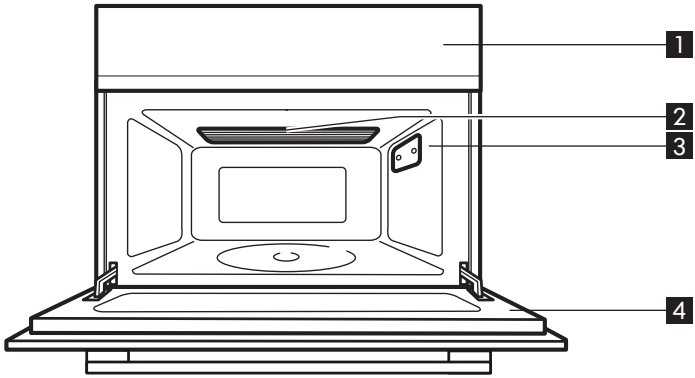


1 Upravljačka ploča
2 Grijač roštilja (Quartz)
3 Žaruljica unutar pećnice
4 Vrata

**Dodatni pribor**

Podloga okretnog tanjura

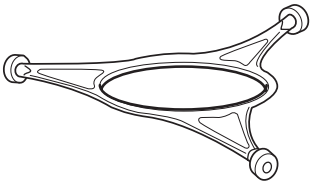

1x

Ručka za tanjur za hrskanje

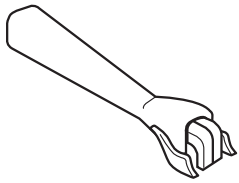

1x

Okretni stakleni tanjur

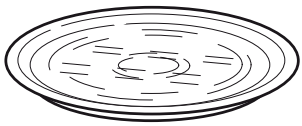

1x

Tanjur za hrskanje

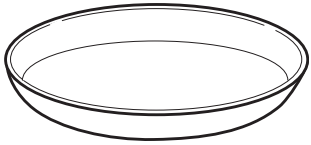

1x

**Općenito**
Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije nabavke provjerite je li prikladan za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
Prije kuhanja, osigurajte da je pribor koji koristite napravljen od materijala koji slobodno propušta mikrovalove.
Kad stavljate hranu i dodatni pribor u mikrovalnu pećnicu, osigurajte da oni ne dolaze u izravni dodir s unutrašnjošću pećnice.
To je naročito važno ako je riječ o metalnom priboru ili priboru koji je sačinjen i od nekih metalnih dijelova.
Ako dodatni pribor koji sadrži metal dotakne unutrašnjost pećnice dok ona radi, doći će do iskrenja i pećnica se može oštetiti.
Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice.

**Podloga okretnog tanjura**
Koristite podlogu za okretni tanjur ispod okretnog staklenog tanjura. Na podlogu za okretni tanjur smijete staviti jedino okretni stakleni tanjur, nikada drugo posuđe.
Namjestite podlogu za okretni tanjur na predviđeno sjedište u pećnici.

**Okretni stakleni tanjur**
Koristite okretni stakleni tanjur pri svim metodama kuhanja. On prikuplja kapi i dijelove hrane koji bi se u protivnom taložili u unutrašnjosti pećnice i prljali je.
Smjestite okretni stakleni tanjur na odgovarajuću podlogu.

**Ručka za tanjur za hrskanje**
Koristite specijalnu ručku za vađenje vrućeg tanjura za hrskanje iz pećnice.

**Tanjur za hrskanje**
Smjestite namirnice izravno na tanjur za hrskanje.
Kada upotrebljavate tanjur za hrskanje, uvijek koristite okretni stakleni tanjur kao podlogu.
Nemojte stavljati posuđe na tanjur za hrskanje, budući da će se u tom slučaju on ubrzo jako zagrijati te lako može doći do njegovog oštećenja.

## Upravljačka ploča

**VÅGAD**

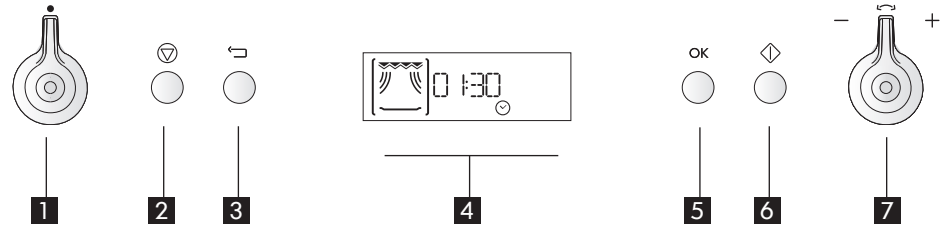


**SNABB**

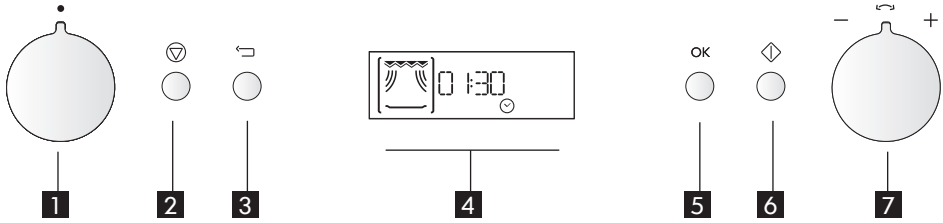


1 Multifunkcijsko dugme
2 Tipka za zaustavljanje
3 Tipka za povratak
4 Prikaz
5 Tipka OK (u redu)
6 Tipka za pokretanje
7 Dugme za podešavanje

## Svakodnevna uporaba

**Zaštita od pokretanja/zaključavanje tipki**

Ova automatska sigurnosna zaštita aktivira se jednu minutu nakon što se peć vratila u režim rada "stand by ". (Pećnica je u stanju "stand by" kada je prikazan sat u 24-satnom formatu ili ako sat nije postavljen, kada je prikaz prazan).
Vrata moraju biti otvorena pa zatvorena npr. pri umetanju hrane u pećnicu, da bi se deblokirao sigurnosni uređaj. U protivnom će se na prikazu pojaviti natpis "DOOR" ("VRATA").

**Hlađenje**
Kada je funkcija dovršena, pećnica može obaviti postupak hlađenja. To je normalno. Nakon tog postupka pećnica se automatski isključuje.
Postupak hlađenja možete prekinuti otvaranjem vrata bez ikakve opasnosti za pećnicu.

**Postavke**
Kad se uređaj po prvi put uključi u električnu mrežu pitat će vas da postavite sat.
Nakon prekida električne energije sat će treptati i morat ćete ga ponovo postaviti.
Vaša pećnica ima nekoliko funkcija koje sami možete podesiti prema vašim željama.

1. Pritisnite tipku za zaustavljanje dok se ne prikažu Postavke (približno 3 s).
2. Dugmetom za podešavanje odaberite jednu od sljedećih postavki koju želite podesiti
   Sat
   Zvuk
   ECO
   Svjetlina
3. Kada ste gotovi, pritisnite tipku za zaustavljanje da biste izašli iz funkcije postavljanja i spremili promjene.

**Sat**

1. Pritisnite tipku OK, (brojke na lijevoj strani (sati) počnu treptati).
2. Okrenite dugme za podešavanje i podesite sate.
3. Pritisnite tipku OK. (Dvije brojke na desnoj strani (minute) trepću).
4. Okrenite dugme za podešavanje i podesite minute.
5. Ponovno pritisnite tipku OK.

Sat je podešen i aktiviran.
Ako želite ukloniti točno vrijeme s prikaza nakon što ste ga postavili, jednostavno ponovno uđite u način postavljanja sata i pritisnite tipku za zaustavljanje dok brojke trepću.

**Zvuk**

1. Pritisnite tipku OK.
2. Okrenite dugme za podešavanje da biste uključili ili isključili zujalicu.
3. Ponovo pritisnite tipku OK za potvrđivanje izmjene.

**Eco** ℮

1. Pritisnite tipku OK.
2. Okrenite dugme za podešavanje da biste uključili ili isključili postavku ECO.
3. Ponovo pritisnite tipku OK za potvrđivanje izmjene.

Kada je ECO uključen, zaslon se automatski isključi nakon nekog vremena radi uštede struje. Automatski se ponovno uključuje nakon pritiska nekog dugmeta ili otvaranja vrata.

**Svjetlina** ☼

1. Pritisnite tipku OK.
2. Okrenite dugme za podešavanje da biste podesili željenu razinu osvjetljenja.
3. Ponovo pritisnite tipku OK za potvrđivanje izmjene.

**Funkcija Jet Start** ⏀

Ova funkcija se koristi za brzo podgrijavanje namirnica s visokim sadržajem vode kao što su bistre juhe, kava ili čaj.

1. Okrećite multifunkcijsko dugme dok ne pronađete funkciju Jet Start.
2. Pritisnite tipku za pokretanje da biste automatski krenuli s najvećim stupnjem snage mikrovalova i vremenom kuhanja podešenim na 30 sekundi. Svaki dodatni pritisak produljuje vrijeme za daljnjih 30 sekundi.

Možete također izmijeniti odnosno produžiti ili skratiti vrijeme okretanjem dugmeta za podešavanje.

**Kako kuhati i podgrijavati s mikrovalovima**

Koristite ovu funkciju za normalno kuhanje i zagrijavanje poput povrća, ribe, krumpira i mesa.

1. Okrećite multifunkcijsko dugme dok ne pronađete funkciju mikrovalova.
2. Okrenite dugme za podešavanje i podesite stupanj snage mikrovalova.
3. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
4. Okrenite dugme za podešavanje i podesite vrijeme kuhanja.
5. Pritisnite tipku za pokretanje.

Nakon što je proces kuhanja započet: vrijeme se može jednostavno produžiti u koracima po 30 sekundi pritiskom tipke za pokretanje. Svaki pritisak produljuje vrijeme za daljnjih 30 sekundi.

Možete također izmijeniti odnosno produžiti ili skratiti vrijeme okretanjem dugmeta za podešavanje.

Pritisak na tipku za povratak omogućuje vam izmjenu vremena kuhanja i stupnja snage. Obje postavke možete promijeniti pomoću dugmeta za podešavanje tijekom pripreme.

**Stupanj snage**

| **Samo mikrovalovi** | |
|---|---|
| Snaga | Preporučena uporaba: |
| 1000 W | Podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim sadržajem vode. Ako namirnice sadrže jaje ili kremu, izaberite manji stupanj snage. |
| 800 W | Kuhanje povrća, mesa itd. |
| 650 W | Kuhanje ribe. |
| 500 W | Opreznije kuhanje npr. visoko proteinskih umaka, jela sa sirom i jajima te dovršavanje poklopljenih jela. |
| 350 W | Lagano vrenje variva, topljenje maslaca i čokolade. |
| 160 W | Odmrzavanje. Omekšavanje maslaca, sireva. |
| 90 W | Omekšavanje sladoleda. |
| 0 W | Kad se koristi samo tajmer. |

**Kombinirano**

Koristite ovu funkciju za kuhanje jela poput gratina (zapečenih jela), lazanja, peradi i pečenih krumpira.

1. Okrećite multifunkcijsko dugme dok ne pronađete funkciju kombinirano.
2. Okrenite dugme za podešavanje i podesite stupanj snage mikrovalova.
3. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
4. Okrenite dugme za podešavanje i podesite vrijeme kuhanja.
5. Pritisnite tipku za pokretanje.

Proizvod ima unaprijed postavljeni maksimalni stupanj snage mikrovalova od 650 W prilikom korištenja roštilja. Mikrovalove možete isključiti smanjivanjem snage na 0 W. Kada se postigne 0 W, pećnica se prebacuje samo na režim roštilja.

| **Roštilj kombinirano** | |
|---|---|
| Snaga | Preporučena uporaba: |
| 650 W | Kuhanje povrća i zapečenih jela |
| 350 - 500 W | Kuhanje peradi i lazanja |
| 160 - 350 W | Kuhanje ribe i zamrznutih zapečenih jela |
| 160 W | Kuhanje mesa |
| 90 W | Gratiniranje voća |
| 0 W | Tamnjenje samo tijekom kuhanja |

**Roštilj (Grill)**

Koristite ovu funkciju za brzo postizanje lijepe smeđe boje namirnica.

1. Okrećite multifunkcijsko dugme dok ne pronađete funkciju roštilja.
2. Okrenite dugme za podešavanje i podesite vrijeme kuhanja.
3. Pritisnite tipku za pokretanje.

Provjerite je li pribor otporan na toplinu i vatrostalan, prije no što ga koristite za roštilj.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti plastični pribor pri radu s roštiljom. Rastopit će se. Papirnati ili drveni pribor također nije prikladan.

**Automatsko odmrzavanje**
Koristite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, piletine, ribe, povrća i kruha.
Koristite automatsko odmrzavanje samo ako je neto težina između 100 g i 2,5 kg.
Uvijek postavite namirnice na stakleni okretni tanjur.

1. Okrećite multifunkcijsko dugme dok ne pronađete funkciju automatskog odmrzavanja.
2. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
3. Okrenite dugme za podešavanje za odabir željene kategorije namirnica.
4. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
5. Okrenite dugme za podešavanje da biste podesili težinu.
6. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje odabira.
7. Pritisnite tipku za pokretanje.

**Težina:**
Ova funkcija zahtijeva unos neto težine namirnica. Pećnica će automatski izračunati potrebno vrijeme za završavanje postupka. Ako je težina manja ili veća od preporučene težine: Slijedite postupak za kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima i pri odmrzavanju izaberite 160 W.

**Zamrznute namirnice:**
Ako su namirnice toplije od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite manju težinu hrane.
Ako su namirnice hladnije od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite veću težinu hrane.

| Namirnica | Preporuke |
|---|---|
| Meso (100 g - 2,0 kg) | Mljeveno meso, kotleti, odresci ili pečenja. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži. |
| Perad (100 g - 2,5 kg) | Cijelo pile, komadi ili fileti. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži. |
| Riba (100 g - 1,5 kg) | Cijela, odresci ili fileti. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži. |
| Povrće (100 g - 1,5 kg) | Miješano povrće, grašak, brokula itd. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži. |
| Kruh (100 g - 1,0 kg) | Štruca, peciva s grožđicama ili peciva. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži. |

Za namirnice koje nisu navedene u ovoj tablici, odnosno ako im je težina manja ili veća od preporučene, trebate slijediti postupak opisan u “Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima”, te izaberite 160 W dok odmrzavate.

**Ručno odmrzavanje**
Slijedite postupak za “Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima” i izaberite stupanj snage od 160 W prilikom ručnog odmrzavanja.
Redovito provjeravajte i nadgledajte hranu. Iskustvo će vas naučiti postaviti prikladno vrijeme za različite količine hrane.
Smrznuta hrana u plastičnim vrećicama, plastičnim folijama ili posebnim papirnatim pakovanjima može biti smještena izravno u pećnicu pod uvjetom da pakovanje ne sadrži metalne dijelove (npr. metalne petlje).

Vrijeme odmrzavanja mijenja se ovisno o obliku pakovanja. Plitki se paketi odmrzavaju brže od dubokih blokova. Razdvojite komade kada se počnu odmrzavati.
Zasebni odresci odmrzavaju se lakše. Zaštitite površine namirnica malim komadima aluminijske folije ako se počnu zagrijavati (npr. vrhove pilećih bataka i krila). Okrenite velike komade upola postupka odmrzavanja.
Kuhana hrana, variva i mesni umaci odmrzavaju se bolje ako ih povremeno promiješate u vrijeme odmrzavanja.
Pri odmrzavanju preporučljivo je malo manje otopiti namirnice te dopustiti da se taj proces okonča unutar vremena odležavanja.
Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat budući da je temperatura ravnomjerno raspoređena unutar namirnica.

**Hrskavo**

Koristite ovu funkciju za podgrijavanje i pečenje pizza i drugih jela s tijestom. Također je prikladna za prženje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

1. Okrećite multifunkcijsko dugme dok ne pronađete funkciju hrskanja.
1. Okrenite dugme za podešavanje i podesite vrijeme kuhanja.
1. Pritisnite tipku za pokretanje.

Pećnica automatski radi s mikrovalovima i roštiljem da bi zagrijala tanjur za hrskanje. Na taj će način tanjur za hrskanje brzo dosegnuti potrebnu temperaturu da bi jelo poprimilo smeđu boju i postalo hrskavo.
Nije moguće izmijeniti stupanj snage ili isključiti/uključiti roštilj, dok se koristi funkcija hrskanja.

Provjerite je li tanjur za hrskanje ispravno postavljen na sredinu okretnog staklenog tanjura.
Pećnica i tanjur za hrskanje jako se zagriju prilikom korištenja ove funkcije.
Nemojte stavljati vrući tanjur za hrskanje na površine osjetljive na toplinu.

**VAŽNO:** Budite oprezni, nemojte doticati gornju stijenku pored roštilja.

Koristite rukavice ili specijalnu ručku za uklanjanje vrućeg tanjura za hrskanje.
Koristite jedino dostavljeni tanjur za hrksanje s ovom funkcijom.
Drugi tanjuri za hrskanje raspoloživi na tržištu neće dati ispravne rezultate pri korištenju ove funkcije.

**VAŽNO:** Tanjur za hrskanje možete zagrijati prije upotrebe (najviše 3 min).

Za zagrijavanje tanjura za hrskanje uvijek koristite funkciju Crisp.

**Kuhinjski tajmer**

Koristite ovu funkciju kad želite da kuhinjski tajmer odmjeri točno vrijeme za različite svrhe poput kuhanja jaja ili ostavljanja tijesta da raste prije pečenja, itd.

1. Okrenite multifunkcijsko dugme dok se ne prikaže TAJMER.
2. Okrenite dugme za podešavanje da biste postavili željenu dužinu vremena pomoću tajmera.
3. Pritisnite tipku OK.

Kada tajmer završi s odbrojavanjem, začut će se zvučni signal.
Pritiskom na tipku za zaustavljanje ili okretanjem multifunkcijskog dugmeta prije nego što tajmer završi s odbrojavanjem ponovno će postaviti tajmer na nulu.

## Čišćenje i održavanje

Čišćenje je jedina radnja redovnog održavanja koja se obično zahtijeva. Neodržavanje pećnice u čistom stanju uzrokuje propadanje površine, što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.

**VAŽNO:** nemojte koristiti metalnu žicu, strugače, čeličnu žicu, grube krpe za pranje, itd. koji mogu oštetiti upravljačku ploču te i unutarnje i vanjske površine pećnice. Koristite spužvu natopljenu blagim deterdžentom ili papirnati ubrus u kombinaciji sa sredstvom za čišćenje stakla. Poprskajte sprej za pranje stakla na papirnati ubrus.

Nemojte prskati sprej izravno na pećnicu.

U redovnim razmacima, naročito ako vam se nešto prolilo, izvadite okretni tanjur i podlogu okretnog tanjura pa očistite donju stijenku pećnice.

Ova je pećnica predviđena za rad s pravilno smještenim okretnim tanjurom.

**VAŽNO:** nemojte uključivati mikrovalnu pećnicu ako ste okretni tanjur izvadili radi čišćenja.

Koristite blagi deterdžent, vodu i mekanu krpu za čišćenje unutarnjih površina, prednje i stražnje strane vrata i njihovog otvora.

**VAŽNO:** nemojte dopustiti da se masnoća ili čestice hrane nakupljaju oko vrata.

Za tvrdokorne mrlje, pustite šalicu vode da vrije u pećnici 2 ili 3 minute. Para će omekšati prljavštinu.

**VAŽNO:** nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom prilikom čišćenja mikrovalne pećnice.

Mirisi unutar peći mogu biti uklonjeni vrenjem jedne šalice vode u koju je dodano malo limunovog soka, za nekoliko minuta.

Roštilj ne zahtijeva čišćenje budući da će visoka temperatura sagoriti sve tragove kuhanja, ali stijenku pored roštilja treba redovno čistiti. Koristite toplu vodu, deterdžent i spužvu.

Ako roštilj ne koristite redovito, morate ga uključiti na 10 minuta mjesečno kako biste spržili mrlje.

**Prikladni za perilicu posuđa**

- Podloga okretnog tanjura.
- Stakleni okretni tanjur.
- Ručka za tanjur za hrskanje.

**Pažljivo čišćenje**

Tanjur za hrskanje treba prati u mlakoj vodi s deterdžentom. Jako zaprljana područja smiju se čistiti spužvom i blagim sredstvom za čišćenje.

Uvijek ostavite tanjur za hrskanje da se dobro ohladi prije čišćenja.

**VAŽNO:** Nemojte uranjati ili ispirati u vodi vrući tanjur za hrskanje.

Brzo hlađenje može ga oštetiti.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti čeličnu vunu. Ona bi izgrebla površinu.

## Što učiniti ako...

| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| Uređaj ne radi. | Mrežno napajanje ili uređaj nisu spojeni. | Provjerite stanje osigurača u vašem stanu da bi utvrdili da struja nije isključena. |
| | Vrata nisu ispravno zatvorena. | Otvorite i ponovno zatvorite vrata prije slijedećeg pokušaja. |
| Prikazuje se poruka poput sljedećih: F2, F3C, F7 ili Err2, Err3, Err5. | Pećnica je prepoznala smetnju jednim svojim senzorom ili slično. | Iskopčajte iz mrežnog napajanja i pričekajte 10 minuta prije ponovnog priključivanja, zatim pokušajte još jednom uključiti pećnicu. Ako se problem nastavi, obratite se servisu. |
| Toplina nije ravnomjerno raspoređena u hrani. | Vrlo tanki dijelovi poput vrhova pilećih krila nisu zaštićeni. | Zaštitite tanje dijelove aluminijskom folijom. |
| | Jelo je zagrijano previsokom jačinom struje. | Odaberite slabiju jačinu struje. |
| | Okretni tanjur se zaustavio. | Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na svojem mjestu i je li jelo dobro centrirano tako da ne dodiruje stijenke unutrašnjosti pećnice. |
| Namirnica se ne okreće. | Okretni tanjur se zaustavio. | Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na mjestu i je li dno unutrašnjosti pećnice čisto. |

**Služba za tehničku pomoć**

Prije nego što pozovete Službu za tehničku pomoć:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem (vidi tablicu “Što učiniti ako...”).
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li problem uklonjen.

Ako smetnja nije uklonjena nakon navedenih provjera, obratite se Službi za tehničku pomoć IKEA.

Uvijek navedite:

- vrstu smetnje;
- točnu vrstu i model uređaja;
- broj Službe za tehničku pomoć (radi se o broju koji se nalazi nakon riječi Service na natpisnoj pločici), koji se nalazi na unutrašnjem rubu otvora pećnice (vidljiv dok su vrata otvorena);
- vašu punu adresu;
- vaš broj telefona.

Ako je potreban popravak, obratite se Službi za tehničku pomoć IKEA (kako bi se jamčila uporaba originalnih pričuvnih dijelova i ispravan popravak).

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Mrežni napon | 230 V/50 Hz |
| Nominalna ulazna snaga | 2300 W |
| Osigurač | 10 A |
| Mikrovalna (MW) izlazna snaga | 1000 W |
| Roštilj (Grill) | 800 W |
| Vanjske dimenzije (VxŠxD) | 397 x 595 x 468 |
| Dimenzije otvora pećnice (VxŠxD) | 200 x 405 x 380 |

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici unutar uređaja.

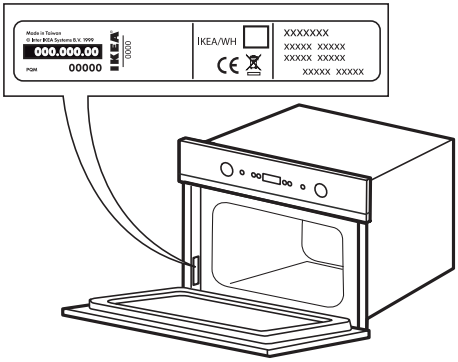


**Podaci za ispitivanje djelotvornosti grijanja u skladu sa standardom IEC 60705.**
Međunarodna Elektrotehnička komisija razvila je standarde za usporedne testove zagrijavanja primjenjive na razne mikrovalne pećnice. Za ovu pećnicu preporučujemo sljedeće:

| Ispitivanje | Količina | Približno vrijeme | Stupanj snage | Posuda |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | 1000 g | 13 - 14 min | 650 W | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 min | 800 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 13 - 14 min | 800 W | Pyrex 3.838 |
| 13.3 | 500 g | 10 min | 160 W | |

**NAPOMENA:** ovaj je podatak samo za kvalificiranog tehničara.

## Instaliranje

**Montiranje uređaja**
Slijedite priložene posebne montažne upute pri instaliranju uređaja.

## Električni priključak

**Prije uključenja uređaja u električnu mrežu**
Provjerite odgovara li napon na natpisnoj pločici naponu u vašem domu.
Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci. One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane uđu u kanale mikrovalnih otvora.

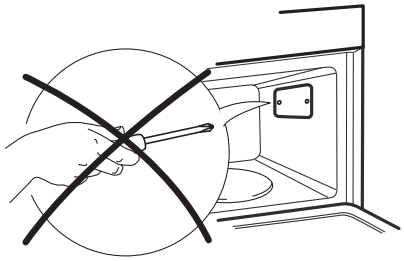

Provjerite je li unutrašnjost pećnice prazna prije montaže.
Provjerite je li uređaj neoštećen.
Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto i je li unutrašnja brtva vrata neoštećena.
Ispraznite pećnicu i očistite je iznutra mekanom, vlažnom krpom.

Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina. U protivnom su mogući električni udar, požar i druge opasnosti.

**Nakon priključenja**
Pećnica će raditi samo ako su vrata čvrsto zatvorena.
Uzemljenje ovog uređaja je obvezatno.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost za štete nad osobama, životinjama ili stvarima ako one proističu iz nepridržavanja prethodno navedenih zahtjeva.
Proizvođači nisu odgovorni za bilo kakve probleme nastale zbog korisnikovog nepridržavanja ovih uputa.

## Ekološka pitanja

Kutija u koju je zapakiran uređaj može biti u cijelosti ponovno upotrijebljena, što potvrđuje istaknuti znak recikliranja (♺). Slijedite lokalne propise o odlaganju otpadaka. Čuvajte potencijalno opasna pakiranja (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece.
Ovaj uređaj je označen u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ o Električnom i elektroničnom otpadu (WEEE). Propisnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti prouzročene neodgovarajućim rukovanjem otpada ovoga proizvoda.

**Izjava o sukladnosti** CE
Ovaj uređaj, namijenjen uporabi u dodiru s prehrambenim proizvodima, sukladan je europskoj uredbi (CE) br.1935/2004 i osmišljen je, proizveden i prodaje se u skladu sa zahtjevima sigurnosti direktive 2006/95/EZ o niskom naponu (koja zamjenjuje 73/23/EEZ i naknadne dopune), zaštitnim zahtjevima direktive “EMC” 2004/108/EZ.

Simbol ▬ na proizvodu, ili na popratnim dokumentima, označava da se uređaj ne može odložiti kao otpad iz domaćinstva. Umjesto toga, predaje se u odgovarajuću službu za prikupljanje i reciklažu električnih i elektronskih uređaja.
Odlaganje se mora izvršiti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Za detaljne informacije o obrađivanju, rekuperaciji i reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vaš mjesni ured, odlagalište otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Prije bacanja uređaja, presijecite električni kabel, tako da uređaj ne može biti priključen na struju.

## IKEA JAMSTVO

**Koliko dugo vrijedi IKEA jamstvo?**
Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od originalnog datuma kupnje Vašeg uređaja kod IKEA-e, osim ako se radi o uređaju pod nazivom LAGAN; u tom slučaju primjenjuje se jamstvo u trajanju od dvije (2) godine. Kao dokaz kupnje potrebno je imati originalni račun. Ako se servisna usluga izvodi u jamstvenom roku, time se ne produžuje jamstveni rok uređaja.

**Koji uređaji nisu pokriveni jamstvom u trajanju od pet (5) godina?**
Asortiman uređaja pod nazivom LAGAN i svi uređaji kupljeni u robnim kućama IKEA prije 1. kolovoza 2007. godine.

**Tko će izvršavati servisne usluge?**
Pružatelj usluga IKEA-e vršit će servisne usluge preko vlastitih servisnih službi ili mreže ovlaštenih servisnih partnera.

**Što je pokriveno ovim jamstvom?**
Ovo jamstvo pokriva kvarove na uređaju nastale kao posljedica grešaka u konstrukciji ili materijalima od datuma kupovine od IKEA-e. Ovo jamstvo primjenjuje se samo na kućnu uporabu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?" Pod jamstvenim rokom, troškovi za uklanjanje kvarova, kao npr. popravci, dijelovi, troškovi rada i transportni troškovi su obuhvaćeni jamstvom, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih izdataka. Pod istim uvjetima primjenjuje se Direktiva 99/44/EZ i odnosne lokalne odredbe. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo IKEA-e.

**Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?**
Imenovani pružatelj usluga IKEA-e će pregledati proizvod i odlučiti, po vlastitom nahođenju, je li proizvod pokriven ovim jamstvom. Ako odluči da je proizvod pokriven jamstvom, pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlašteni servisni partner će preko vlastitih servisnih službi, po vlastitom nahođenju, izvršiti popravak neispravnog proizvoda ili će ga zamijeniti istim ili odgovarajućim proizvodom.

**Što nije pokriveno ovim jamstvom?**
- Istrošenost pri normalnoj uporabi.
- Namjerna oštećenja ili oštećenja nastala uslijed nemarnosti, nepoštivanja uputa za rad, neispravne instalacije ili povezivanja na pogrešan napon, kao posljedica kemijskih ili elektrokemijskih reakcija, hrđe, korozije ili prodora vode, koja obuhvaćaju ali se ne ograničavaju na oštećenja prouzročena pretjeranom količinom kamenca u dovodnoj vodi i abnormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi uključujući baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalnu uporabu uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine ili moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja prouzročena stranim predmetima ili tvarima i čišćenjem ili deblokiranjem filtera, sustava za ispuštanje vode ili ladica za sredstvo za pranje.
- Oštećenja slijedećih dijelova: staklokeramike, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, gumbova, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da su ta oštećenja prouzročena greškama u proizvodnji.
- Slučajevi kad se za vrijeme posjete tehničara ne može otkriti kvar.
- Popravci koji nisu izvršeni od strane naših pružatelja usluga i/ili ugovorno ovlaštenih servisnih partnera ili ako se nisu koristili originalni rezervni dijelovi.
- Popravci prouzročeni pogrešno

izvršenim instalacijama ili instalacijama koje nisu u skladu sa specifikacijom.
- Uporaba uređaja u ne-kućanske, odnosno profesionalne svrhe.
- Oštećenja prouzročena transportom. U slučaju da kupac prevozi proizvod do svog doma ili na neku drugu adresu, IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja nastala tijekom transporta. Međutim, ako IKEA isporuči proizvod na adresu kupca, u tom slučaju oštećenja na proizvodu nastala tijekom isporuke bit će na teret IKEA-e.
- Troškovi izvođenja prve instalacije IKEA uređaja.
  Međutim, ako imenovani pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlašteni servisni partner izvrši popravak ili zamijeni uređaj pod uvjetima ovog jamstva, imenovani pružatelj usluga ili njegov ovlašteni servisni partner će ponovo instalirati popravljeni uređaj ili će, ako je neophodno, instalirati zamijenjeni uređaj.

Ova ograničenja ne primjenjuju se na ispravan rad izvršen od strane kvalificiranog stručnjaka koji koristi naše originalne dijelove u svrhu prilagođavanja uređaja tehničkim sigurnosnim propisima koji se odnose na jednu drugu zemlju Europske unije.

**Primjena lokalnih zakona**
IKEA jamstvo pruža vam posebna zakonska prava, koja pokrivaju ili premašuju lokalne zakonske zahtjeve. Međutim, ovi uvjeti ne ograničavaju ni na koji način potrošačka prava zajamčena lokalnim zakonodavstvom.

**Područje valjanosti**
Za uređaje koji su kupljeni u jednoj od zemalja Europske unije i odneseni u drugu zemlju u Europskoj uniji, usluge će biti pružene u okviru uvjeta jamstva koji se normalno primjenjuju u novoj zemlji. Obveza izvršenja usluga u okviru jamstva postoji samo ako je uređaj instaliran u skladu s:
- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi zahtjev pod jamstvom;
- Uputama za montažu i Sigurnosnim informacijama u Uputama za uporabu.

**Posebna POST-PRODAJNA SLUŽBA za IKEA uređaje**
Molimo vas da bez oklijevanja kontaktirate pružatelja post-prodajnih usluga IKEA-e ako želite:
- podnijeti zahtjev za servisiranje pod ovim jamstvom;
- tražiti objašnjenja u vezi s instalacijom IKEA uređaja u namjenskim kuhinjskim elementima IKEA;
- tražiti objašnjenja u vezi s funkcijama IKEA uređaja.

Kako bismo vam zajamčili dobivanje najbolje pomoći, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitajte Upute za montažu i/ili Upute za uporabu.

**Kako doći do nas ako trebate našu uslugu**

Na zadnjoj stranici ovog priručnika možete naći kompletnu listu pružatelja post-prodajnih usluga i njihove telefonske brojeve u Hrvatskoj.

**Kako bismo vam što brže odgovorili, savjetujemo vam da koristite posebne telefonske brojeve navedene u ovom priručniku. Uvijek pogledajte brojeve navedene u knjižici specifičnog uređaja za koji tražite pomoć.**
**Isto tako uvijek navedite IKEA broj artikla (8-znamenkasti broj koda) i 12-znamenkasti servisni broj koji se nalazi na natpisnoj pločici vašeg uređaja.**

**SAČUVAJTE RAČUN!**

To je vaš dokaz o kupnji i potreban vam je za podnošenje zahtjeva za intervenciju pod jamstvom. Isto tako, na računu možete naći naziv i broj IKEA artikla (8-znamenkasti broj koda) za svaki od uređaja koji ste kupili.

**Trebate li dodatnu pomoć?**

Za sva dodatna pitanja o vašem uređaju koja nisu vezana sa post-prodajne usluge, molimo vas da kontaktirate najbliži pozivni centar robne kuće IKEA. Savjetujemo vam da pažljivo pročitate dokumentaciju koja se odnosi na uređaj prije nego što nas kontaktirate.

## Turinys


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saugos informacija** | **22** | **Techniniai duomenys** | **34** |
| **Gaminio aprašymas** | **24** | **Įrengimas** | **35** |
| **Valdymo skydelis** | **26** | **Elektros prijungimas** | **35** |
| **Kasdienis naudojimas** | **27** | **Aplinkos apsauga** | **36** |
| **Valymas ir techninė priežiūra** | **32** | **IKEA GARANTIJA** | **37** |
| **Ką daryti, jei...** | **33** | | |


## Saugos informacija

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite ateičiai.
Krosnelėje arba arti jos nekaitinkite ir nenaudokite degių medžiagų. Dėl dūmų gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.
Nenaudokite mikrobangų krosnelės audinių, popieriaus, prieskonių, žolelių, medienos, gėlių, vaisių ir kitų degių medžiagų džiovinimui. Gali kilti gaisras.
Jei krosnelės viduje arba jos išorėje užsidega kokios nors medžiagos arba pastebite dūmų, krosnelės dureles laikykite uždarytas ir krosnelę išjunkite. Ištraukite maitinimo laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį arba išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.
Maisto negaminkite pernelyg ilgai. Gali kilti gaisras.
Nepalikite krosnelės be priežiūros, ypač jei gaminimo procese naudojamas popierius, plastmasė arba kitos degios medžiagos. Jei maistui šildyti naudojamas popierius arba plastmasė, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastmasė – ištirpti.
Šiame prietaise nenaudokite korozinių cheminių medžiagų ir garų. Šio tipo krosnelė skirta tik maistui šildyti arba gaminti. Ji nėra skirta naudoti pramoniniams arba laboratoriniams tikslams.

**KIAUŠINIAI**

Negaminkite ir nešildykite mikrobangų krosnelėje sveikų kiaušinių arba kiaušinių be lukšto, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus šildymo mikrobangų krosnelėje laikui.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su silpna fizine, jutimine arba protine negalia ir asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jeigu jie prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą bei suvokia su tuo susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Naudoti, valyti ir atlikti priežiūros darbus vaikams draudžiama, išskyrus atvejus, jeigu vaikai 8 metų amžiaus arba vyresni ir yra prižiūrimi.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant gali įkaisti. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų.
Prietaisą reikia saugoti nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų, jeigu jie nėra nuolat prižiūrimi.
Nenaudokite mikrobangų krosnelės šildymui sandariai uždarytose talpyklėse. Dėl padidėjusio slėgio talpyklė atidarant gali būti pažeista arba gali sprogti.
Jeigu reikia pakeisti maitinimo laidą, keitimui galima naudoti tik originalų maitinimo laidą, kurį galima įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose.
Maitinimo laidą pakeisti gali tik specialiai išmokytas technikos specialistas.
Techninę priežiūrą galima atlikti tik specialiai išmokytiems techninės priežiūros specialistams. Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, galima atlikti tik specialiai išmokytiems asmenims; kitiems tokius darbus atlikti pavojinga.
Nenuimkite jokių skydų.
Durelių tarpines ir durelių sandarinimo sritis reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistos. Jeigu šios sritys pažeistos, negalima

naudoti prietaiso, kol jo nesuremontuos specialiai išmokytas techninio aptarnavimo specialistas.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!**

- Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad, prietaisą įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų įjungti į elektros lizdą.
- Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

**Svarbūs perspėjimai**

**Bendrojo pobūdžio**

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje!
Šis prietaisas skirtas naudoti jį įrengus balduose. Nenaudokite jo kaip pastatomojo prietaiso.
Šis prietaisas skirtas šildyti maistą ir gėrimus. Jį naudojant džiovinti maisto produktus arba drabužius bei šildyti šildykles (šilumos akumuliatorius), šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. medžiagas gali kilti sužalojimų, užsidegimo arba gaisro rizika.
Prietaiso naudoti negalima, kai jame nėra maisto. Tai gali prietaisą pažeisti.
Jei praktikuojatės naudoti orkaitę, įdėkite į ją stiklinę vandens. Vanduo sugers mikrobangų energiją ir krosnelė nebus pažeista.
Krosnelės ertmėje nelaikykite jokių daiktų.
Prieš dėdami popierinį ar plastikinį maišelį į orkaitę, nuimkite nuo jo vielinius spaustukus.

**Kepimas riebaluose**

Nenaudokite mikrobangų krosnelės kepimui riebaluose, nes aliejaus temperatūros kontroliuoti negalima.
Kad nenusidegintumėte, indus, krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi apsauginėmis pirštinėmis ar karščio nepraleidžiančiais padėkliukais.

**Skysčiai**

Pavyzdžiui, gėrimai ar vanduo. Skysčiai iki virimo temperatūros įkaisti gali be matomų burbuliukų. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti.
Kad taip nenutiktų, būtinai imkitės tokių atsargumo priemonių:
1. Stenkitės nenaudoti indų su tiesiomis sienelėmis, kurių kakliukai siauri.
2. Prieš dėdami indą į krosnelę, skystį sumaišykite ir inde palikite arbatinį šaukštelį.
3. Skysčiui įkaitus, leiskite jam šiek tiek pabūti krosnelėje ir, prieš išimdami indą iš krosnelės, skystį pamaišykite.

**Būkite atsargūs**

Norėdami gauti išsamesnės informacijos, visada naudokitės valgių gaminimo mikrobangų krosnelėje knyga. Ypač, jei gaminate arba pakartotinai šildote maistą, kuriame yra alkoholio.
Pašildę kūdikių maistelį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekils pavojus nusiplikyti arba nudegti.
Prieš kaitindami, būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką!

## Gaminio aprašymas

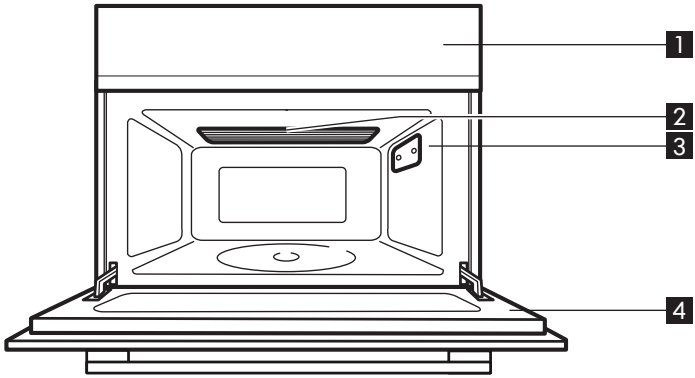


1 Valdymo skydelis
2 Grilio elementas (kvarcinis)
3 Kameros lempa
4 Durelės

**Priedai**

Sukamojo padėklo atrama

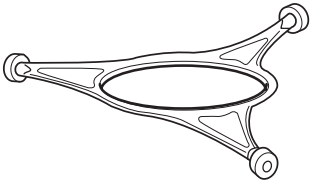

1x

Skrudinimo lėkštės rankena

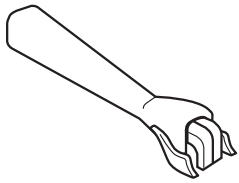

1x

Stiklinis sukamasis padėklas

1x

Skrudinimo lėkštė

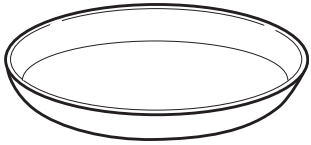

1x

**Bendrojo pobūdžio**
Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje.
Prieš gamindami maistą įsitikinkite, kad jūsų naudojami indai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir praleidžia mikrobangas.
Dėdami maistą ir indus į mikrobangų krosnelę pasirūpinkite, kad jie nesiliestų su krosnelės vidinėmis sienelėmis.
Tai ypač svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.
Jei krosnelei veikiant metalo turintys indai susiliestų su krosnelės vidine sienele, gali kilti žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista.
Prieš įjungdami krosnelę visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis

**Sukamojo padėklo atrama**
Po stikliniu sukamuoju padėklu naudokite sukamojo padėklo atramą. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų.
Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.

**Stiklinis sukamasis padėklas**
Stiklinį sukamąjį padėklą naudokite visiems gaminimo metodams. Ant jo patenka sulčių tiškalai ir maisto dalelės, kurios kitaip užterštų krosnelės vidų.
Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

**Skrudinimo lėkštės rankena**
Norėdami iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę, visada naudokite specialią skrudinimo lėkštės rankeną.

**Skrudinimo lėkštė**
Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.
Naudodami skrudinimo lėkštę, ją visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.
Ant skrudinimo lėkštės nedėkite jokių indų, nes lėkštė labai greit įkaista ir indai gali būti sugadinti.

## Valdymo skydelis

**VÅGAD**

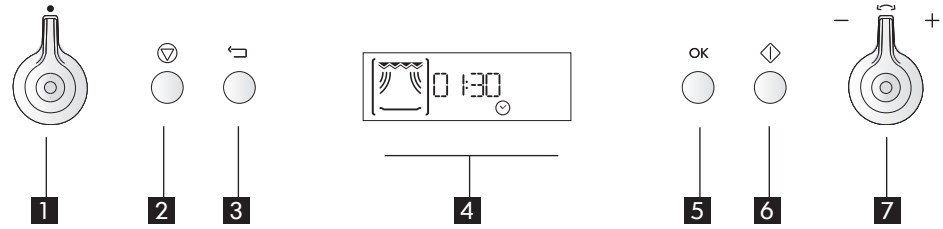


**SNABB**

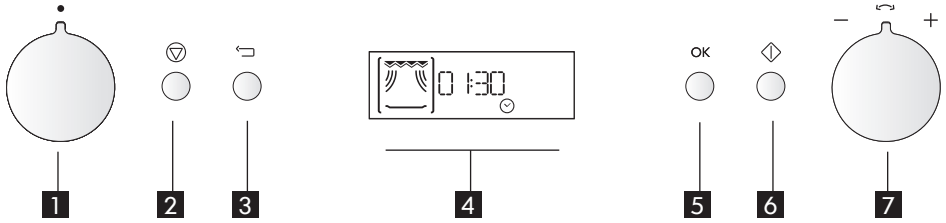


1 Daugiafunkcė rankenėlė
2 Sustabdymo mygtukas
3 Mygtukas “atgal”
4 Ekranas
5 Mygtukas “gerai”
6 Paleidimo mygtukas
7 Reguliavimo rankenėlė

## Kasdienis naudojimas

**Paleidimo apsauga / mygtukų užraktas**
Ši automatinė apsauginė funkcija suaktyvinama po vienos minutės, krosnelei vėl pradėjus veikti "budėjimo veiksena". (Krosnelė "budėjimo veiksena" veikia tada, kai rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).
Prieš atleidžiant apsaugos užraktą, dureles reikia atidaryti ir uždaryti, pavyzdžiui, įdedant maistą. Kitaip ekrane bus rodomas žodis "DOOR" (DURELĖS).

**Aušinimas**
Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra. Tai normalu. Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia.
Aušinimo procedūrą galima nutraukti atidarant dureles – krosnelei nepadaroma jokia žala.

**Nustatymai**
Pirmą kartą prijungus prietaisą, būsite paprašyti nustatyti laikrodį.
Įvykus elektros tiekimo pertrūkiui, laikrodis ims mirksėti ir turės būti nustatytas iš naujo.
Krosnelė turi įvairių funkcijų, kurias galite nustatyti taip, kaip norite.

1. Spauskite sustabdymo mygtuką, kol pasirodys nustatymas (apie 3 sek.).
2. Naudokite reguliavimo rankenėlę, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:
   Laikrodis
   Garsas
   Ekonominis
   Šviesumas
3. Kai baigsite, išsaugokite pakeitimus paspaudę sustabdymo mygtuką.

**Laikrodis**

1. Spauskite mygtuką "gerai" (skaičiai kairėje (valandos) ims mirksėti).
2. Norėdami nustatyti valandas, sukite reguliavimo rankenėlę.
3. Paspauskite mygtuką "gerai" (du skaičiai dešinėje (minutės) ims mirksėti).
4. Norėdami nustatyti minutes, sukite reguliavimo rankenėlę.
5. Vėl paspauskite mygtuką "gerai".

Dabar laikrodis nustatytas ir veikia.
Jei nustatę laikrodį nebenorite, kad jis būtų rodomas ekrane, dar kartą parinkite laikrodžio nustatymo veikseną ir paspauskite sustabdymo mygtuką, kol skaičiai mirksi.

**Garsas**

1. Paspauskite mygtuką "gerai".
2. Pasukite reguliavimo rankenėlę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte signalą.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką "gerai".

**Ekonominis** ⓔ

1. Paspauskite mygtuką “gerai”.
2. Pasukite reguliavimo rankenėlę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ekonominį nustatymą.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką “gerai”.

Kai įjungta ekonominė funkcija, ekranas automatiškai po kurio laiko išsijungs, kad būtų taupoma energija. Paspaudus mygtuką arba atidarius dureles, ekranas automatiškai ims šviesti.

**Šviesumas**

1. Paspauskite mygtuką “gerai”.
2. Sukite reguliavimo rankenėlę, kad pasirinktumėte norimą šviesumą.
3. Norėdami patvirtinti pakeitimą, paspauskite mygtuką “gerai”.

**Spartus pašildymas**

Ši funkcija skirta greit pašildyti maisto produktams, turintiems didelį kiekį vandens, pavyzdžiui, skaidrioms sriuboms, kavai ar arbatai.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol rasite spartaus pašildymo funkciją.
2. Paspauskite paleidimo mygtuką, kad automatiškai būtų nustatytas aukščiausias mikrobangų galingumo lygis, o gaminimo laikas nustatytas 30 sekundžių. Kiekvieną kartą paspaudus, laikas pailgėja 30 sekundžių.

Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo rankenėlę.

**Gaminimas ir šildymas mikrobangomis**

Šią funkciją naudokite įprastam gaminimui ir šildymui, pavyzdžiui, daržovių, žuvies, bulvių ir mėsos.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol rasite mikrobangų funkciją.
2. Norėdami nustatyti mikrobangų galios lygį, sukite reguliavimo rankenėlę.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką “gerai”.
4. Norėdami nustatyti gaminimo laiką, sukite reguliavimo rankenėlę.
5. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Prasidėjus gaminimo procesui, laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis paspaudžiant paleidimo mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus, laikas pailgėja 30 sekundžių.

Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami reguliavimo rankenėlę.

Paspaudę mygtuką “atgal”, galite pakeisti gaminimo laiką ir galios lygį. Abu šiuos nustatymus galima keisti gaminimo metu, naudojant reguliavimo rankenėlę.

**Galingumo lygis**

| **Tik mikrobangos** | |
|---|---|
| Galingumas | Rekomenduojamas naudojimas: |
| 1000 W | Gėrimų, vandens, skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnį galingumą. |
| 800 W | Daržovių, mėsos ir t.t. gaminimas. |
| 650 W | Žuvies gaminimas. |
| 500 W | Rūpestingesnis gaminimas, pvz. daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas. |
| 350 W | Troškinių troškinimas, sviesto ir šokolado lydymas. |
| 160 W | Atitirpinimas. Sviesto, sūrių minkštinimas. |
| 90 W | Ledų suminkštinimas |
| 0 W | Tik naudojant laikmatį. |

**Kombinavimas**

Šią funkciją naudokite užkepėlėms, lazanijai, paukštienai ir keptoms bulvėms gaminti.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol rasite kombinavimo funkciją.
2. Norėdami nustatyti mikrobangų galios lygį, sukite reguliavimo rankenėlę.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką “gerai”.
4. Norėdami nustatyti gaminimo laiką, sukite reguliavimo rankenėlę.
5. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Prietaisas iš anksto nustatytas taip, kad naudojant grilį didžiausias mikrobangų galios lygis būtų 650 W.
Mikrobangas galima išjungti, mikrobangų lygį sumažinant iki 0 W. Pasiekus 0 W, krosnelėje įsijungia režimas “tik grilis”.

| **Kombinuotas grilis** | |
|---|---|
| Galingumas | Rekomenduojamas naudojimas: |
| 650 W | Daržovių ir užkepėlių gaminimas |
| 350–500 W | Paukštienos ir lazanijos gaminimas |
| 160–350 W | Žuvies ir užšaldytų užkepėlių gaminimas |
| 160 W | Mėsos gaminimas |
| 90 W | Vaisių skrudinimas |
| 0 W | Skrudinimas tik gaminimo metu |

**Grilis**

Šią funkciją naudokite, kai norite, kad patiekalo paviršius būtų gražiai apskrudęs.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol rasite grilio funkciją.
2. Norėdami nustatyti gaminimo laiką, sukite reguliavimo rankenėlę.
3. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Prieš grilyje naudodami indus įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir tinkami naudoti krosnelėje.

**SVARBU ŽINOTI:** Naudodami grilio funkciją nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.

**Automatinis atitirpdymas**
Šią funkciją naudokite mėsai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai atitirpdyti. Automatinio atitirpdymo funkciją galima naudoti tik tada, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2,5 kg.
Produktą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol rasite automatinio atitirpdymo funkciją.
2. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką “gerai”.
3. Sukite reguliavimo rankenėlę, kad pasirinktumėte maisto klasę.
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką “gerai”.
5. Norėdami nustatyti svorį, sukite reguliavimo rankenėlę.
6. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką “gerai”.
7. Paspauskite paleidimo mygtuką.

**Svoris:**
Šios funkcijos veikimui reikalingas maisto produkto svoris. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedūrai atlikti.
Jei svoris mažesnis arba didesnis už rekomenduojamą svorį: Vadovaukitės procedūra “Kaip gaminti ir šildyti mikrobangomis” ir atitirpdydami nustatykite 160 W galingumo lygį.

**Užšaldyti produktai:**
Jei produkto temperatūra aukštesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą.
Jei produkto temperatūra žemesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite didesnio svorio produktą.

| **Maistas** | **Patarimai** |
|---|---|
| Mėsa (100 g – 2 kg) | Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai. Krosnelei paraginus, apverskite maistą. |
| Paukštiena (100 g – 2,5 kg) | Visa vištiena, gabalėliai arba filė. Krosnelei davus signalą, maistą apverskite. |
| Žuvis (100 g – 2 kg) | Visa, žlėgtainiai arba filė. Krosnelei davus signalą, maistą apverskite. |
| Daržovės (100 g – 2 kg) | Daržovių mišiniai, žirniai, brokoliai ir t.t. Krosnelei davus signalą, maistą apverskite. |
| Duona (100 g – 1 kg) | Kepalai, bandelės arba rageliai. Krosnelei davus signalą, maistą apverskite. |

Jei naudojate maistą, kuris neįrašytas šioje lentelėje arba jei naudojamo maisto svoris yra didesnis arba mažesnis nei rekomenduojama, vadovaukitės procedūra “Gaminimas ir šildymas mikrobangomis”, o atitirpdymui nustatykite 160 W galią.

**Rankinis atitirpdymas**
Norėdami atitirpdyti rankiniu būdu, vadovaukitės procedūra “Kaip gaminti ir šildyti mikrobangomis” ir nustatykite 160 W galingumo lygį.
Reguliariai patikrinkite maisto produktą. Su patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpdyti įvarų kiekį produktų.
Šaldytą maistą, supakuotą plastikiniuose maišeliuose, plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėse, galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz. vielinių spaustukų).
Pakuotės forma turės įtakos atitirpinimo laikui. Maistas plokščiose pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose dėžėse.

Kai maisto gabalai pradeda atitirpti, juos atskirkite vieną nuo kito.
Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.
Jei kai kurios maisto produktų dalys pernelyg sušyla (vištos šlaunelių ar sparnelių galai), uždenkite jas nedidelėmis aliuminio folijos skiautelėmis.
Didelius mėsos su kaulais gabalus praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės apsukite.
Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai atitirpsta geriau, jei atitirpinimo metu yra išmaišomi.
Atliekant atitirpdymą, geriau maisto produktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.
Leidus produktui atitirpti laikymo metu galima pasiekti geresnių rezultatų, nes tada temperatūra maiste pasiskirsto vienodai.

**Skrudinimas**
Šią funkciją naudokite, norėdami pašildyti ar pagaminti picą ir kitus tešlos patiekalus. Ji taip pat tinka kepti kumpiui su kiaušiniene, dešrelėms, mėsainiams ir kt.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol rasite skrudinimo funkciją.
2. Norėdami nustatyti gaminimo laiką, sukite reguliavimo rankenėlę.
3. Paspauskite paleidimo mygtuką.

Krosnelė automatiškai naudoja grilio ir mikrobangų funkcijas, kad įkaitintų skrudinimo lėkštę.
Taip skrudinimo lėkštė greitai įkais iki darbinės temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.
Naudojant skrudinimo funkciją, neįmanoma įjungti / išjungti grilio ar keisti galios lygio.
Įsitikinkite, kad skrudinimo lėkštė padėta tinkamai, t.y. stiklinio sukamojo padėklo viduryje.
Naudojant šią funkciją, krosnelė ir skrudinimo lėkštė smarkiai įkaista.
Nedėkite įkaitusios skrudinimo lėkštės ant jokių karščiui neatsparių paviršių.
**SVARBU ŽINOTI:** Būkite atsargūs, neprilieskite lubų arti grilio elemento.
Norėdami išimti įkaitusią skrudinimo lėkštę, naudokite karščiui atsparias virtuvės pirštines arba specialią skrudinimo lėkštės rankeną.
Kai naudojate šią funkciją, naudokite tik specialią skrudinimo lėkštę.
Jei naudodami šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus geras.
**SVARBU ŽINOTI:** Prieš naudojant skrudinimo lėkštę, ją galima iš anksto pašildyti (ne ilgiau kaip 3 min.).
Iš anksto šildydami skrudinimo lėkštę, visada naudokite skrudinimo funkciją.

**Virtuvės laikmatis**
Šią funkciją naudokite tada, kai reikia virtuvės laikmačio laikui tiksliai matuoti įvairiems tikslams, pavyzdžiui, virti kiaušiniams arba kildinti tešlai prieš kepant kepinį.

1. Sukite daugiafunkcę rankenėlę, kol bus parodytas laikmatis.
2. Sukite reguliavimo rankenėlę, kad nustatytumėte norimą laiko trukmę.
3. Paspauskite mygtuką “gerai”.

Pasibaigus nustatytam laikui, pasigirs garsinis signalas.
Jei nepraėjus nustatytam laikui paspausite sustabdymo mygtuką arba pasuksite daugiafunkcę rankenėlę, laikmačio rodmenys pasikeis į “0”.

## Valymas ir priežiūra

Valymas – tai vienintelis techninės priežiūros darbas, kurį paprastai reikia atlikti.
Jei krosnelė nebus švari, gali būti sugadintas paviršius, taip pat tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

**SVARBU:** nenaudokite kempinių šiurkščiu paviršiumi, metalinių ir plieno vatos šveitiklių, abrazyvinių valiklių ir pan., nes jie gali sugadinti valdymo pultą bei vidinius ir išorinius krosnelės paviršius.
Naudokite kempinę ir nestipraus poveikio valiklį arba popierinį rankšluostį ir stiklo valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
Nepurkškite tiesiai ant krosnelės.
Reguliariai, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį padėklą, padėklo atramą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.
Ši krosnelė pritaikyta veikti, kai sukamasis padėklas yra įdėtas.

**SVARBU:** nenaudokite mikrobangų krosnelės, kai sukamasis padėklas išimtas išvalyti.
Vidaus paviršius, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, vandeniu ir minkštu audiniu.

**SVARBU:** neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.
Prikepusioms nuosėdoms išvalyti, pavirinkite mikrobangų krosnelėje puodelį vandens 2–3 minutes. Garai suminkštins šias dėmes.

**SVARBU:** mikrobangų krosnelei valyti nenaudokite prietaisų, skirtų valyti garais.
Norėdami iš krosnelės pašalinti kvapus, į puodelį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.
Grilio elemento valyti nereikia, nes intensyvus karštis nudegins bet kokius užtiškusius maisto likučius, tačiau arti jo esančias krosnelės lubas reikia reguliariai nuvalyti. Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinėle.
Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi tiškalai.

**Galima plauti indaplovėje**

- Sukamojo padėklo atrama.
- Stiklinis sukamasis padėklas.
- Skrudinimo lėkštės rankena.

**Atsargus valymas**

Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su nestipraus poveikio plovikliu. Smarkiai užterštas vietas galima valyti šveičiamąja kempinėle ir nestipraus poveikio valikliu.
Prieš plaudami skrudinimo lėkštę, leiskite jai atvėsti.

**SVARBU:** kol skrudinimo lėkštė karšta, nemerkite jos į vandenį ir neskalaukite. Staigus atvėsimas gali ją pažeisti.

**SVARBU:** nenaudokite plieno vatos šveitiklių. Jie gali subraižyti paviršių.

## Ką daryti, jei...

| Problema | Galima priežastis | Sprendimas |
|---|---|---|
| Prietaisas neveikia. | Elektros tiekimas į tinklą arba prietaisas neprijungtas. | Patikrinkite saugiklius ir įsitikinkite, kad į tinklą tiekiama elektra. |
| | Durelės neuždarytos. | Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles. |
| Rodomas pranešimas, pavyzdžiui: F2, F3C, F7 arba Err2, Err3, Err5. | Krosnelė nustatė, kad viename iš jutiklių ar pan. įvyko klaida. | Išjunkite iš tinklo ir palaukite 10 minučių prieš įjungdami vėl, tada dar kartą pabandykite krosnelę naudoti. Jei problema išlieka, skambinkite į aptarnavimo centrą. |
| Maistas nevienodai pašildytas. | Labai smulkios dalys, pavyzdžiui, vištos sparnelių galai ir pan. yra nepridengti. | Smulkias dalis pridenkite aliuminio folija. |
| | Maistas buvo šildomas nustačius per didelį galingumo lygį. | Pasirinkite mažesnį galingumo lygį. |
| | Sukamasis padėklas sustojo. | Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o maistas padėtas padėklo centre ir nesiliečia prie krosnelės ertmės sienelių. |
| Maistas nesisuka. | Sukamasis padėklas sustojo. | Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o krosnelės ertmės dugnas yra švarus. |

**Techninės priežiūros po pardavimo tarnyba**

Prieš skambindami techninės priežiūros po pardavimo tarnybai:

1. Pabandykite problemą išspręsti patys (žr. lentelę “Ką daryti, jei...”).
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad pažiūrėtumėte, ar problema išsisprendė.

Jei atlikus anksčiau aprašytus patikrinimo veiksmus problema išlieka, susisiekite su IKEA techninės priežiūros po pardavimo tarnyba.

Visada pateikite:

- gedimo pobūdį;
- tikslų prietaiso tipą ir modelį;
- techninės priežiūros numerį (numeris, kuris yra po žodžio “Service” duomenų plokštelėje), kuris nurodytas orkaitės ertmės dešiniajame krašte (matomas atidarius orkaitės dureles);
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikalingi remonto darbai, kreipkitės į IKEA techninės priežiūros po pardavimo centrą (taip būsite tikri, kad naudojamos originalios dalys, o remonto darbai atliekami tinkamai).

SERVICE 0000 000 00000

## Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Elektros tinklo įtampa | 230 V / 50 Hz |
| Nominalios galios įvestis | 2300 W |
| Saugiklis | 10 A |
| MW išvesties galia | 1000 W |
| Kepimas ant grotelių | 800 W |
| Išoriniai matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 397 x 595 x 468 |
| Vidinės ertmės matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 200 x 405 x 380 |

Techninė informacija pateikta prietaiso viduje esančioje duomenų plokštelėje.

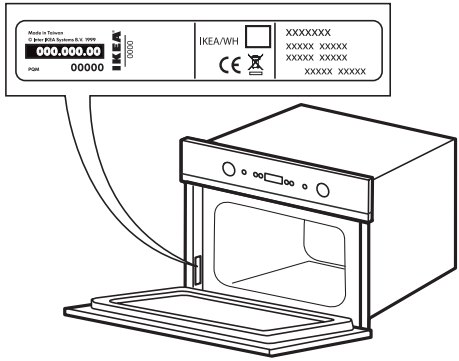


**Bandomojo kaitinimo našumo duomenys atitinka standartą IEC 60705.**
Tarptautinė elektrotechnikos komisija sukūrė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo bandymo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:

| **Bandomasis** | **kiekis** | **Apytikris laikas** | **Galingumo lygis** | **Indas** |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | 1000 g | 13–14 min. | 650 W | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 min. | 800 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 13–14 min. | 800 W | Pyrex 3.838 |
| 13.3 | 500 g | 10 min. | 160 W | |

**PASTABA:** ši informacija skirta kvalifikuotam specialistui.

## ĮRENGIMAS

**Prietaiso montavimas**
Įrengdami prietaisą vadovaukitės pateikiamomis atskiromis montavimo instrukcijomis.

## Elektros prijungimas

**Prieš atliekant prijungimą**
Įsitikinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa sutampa su įtampa jūsų namų tinkle. Nenuimkite mikrobangų krosnelės įleidžiamųjų angų apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelės šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

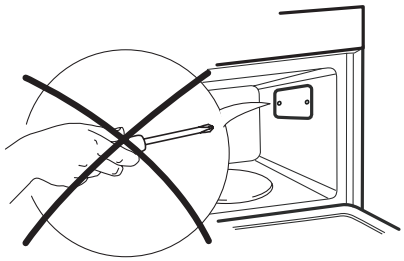

Prieš montuodami patikrinkite, ar krosnelės ertmėje nieko nėra.
Patikrinkite, ar prietaisas nepa¸eistas.
Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

**Prijungus**
Krosnelė veikia tik tada, kai durelės tvirtai uždarytos.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.
Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

## Aplinkos apsauga

Pakuotės dėžę galima visiškai perdirbti – tai patvirtina perdirbimo simbolis (♺).
Vadovaukitės vietos atliekų išmetimo reglamentais. Pavojų galinčias sukelti pakuotės medžiagas (celofano maišus, polistirolo padėklus ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Šis įrenginys yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2002/96/EC dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE).
Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padarytą netinkamai šį gaminį išmetant.

**Atitikties deklaracija** CE
Šis prietaisas, kuris pagal savo paskirtį turi sąlytį su maisto produktais, atitinka Europos reglamentą (CE) nr. 1935/2004 ir suprojektuotas, pagamintas ir parduodamas laikantis "Žemos įtampos" direktyvos 2006/95/CE (kuri pakeičia 73/23/CEE ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų, EMC 2004/108/CE apsaugos reikalavimų.

Ženklelis ▬ ant gaminio ar esantis prie gaminio pridedamoje dokumentacijoje nurodo, kad ši įrenginys negali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos prietaisas būtų perdirbtas.
Utilizavimas turi būti atliekamas pagal vietos aplinkos apsaugos įstatymus dėl atliekų šalinimo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos savivaldybę, buitinių atliekų surinkimo įmonę ar parduotuvę, kurioje pirkote įrenginį.
Prieš išmesdami nupjaukite maitinimo laidą, kad mašinos nebūtų galima įjungti į elektros tinklą.

## IKEA GARANTIJA

**Kiek laiko galioja IKEA garantija?**
Ši garantija galioja penkerius (5) metus nuo IKEA prietaiso pirkimo dienos, išskyrus atvejus, kai prietaiso pavadinimas yra LAGAN – pastaruoju atveju taikoma dvejų (2) metų garantija. Pateikite originalų pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą. Jei pagal garantiją atliekami remonto darbai, pratęsiamas prietaiso garantinis laikotarpis.

**Kuriems IKEA prietaisams netaikoma penkerių (5) metų garantija?**
LAGAN prietaisams ir visiems prietaisams, įsigytiems IKEA parduotuvėse iki 2007 m. rugpjūčio 1 d.

**Kas atlieka garantinę priežiūrą?**
IKEA paslaugų teikėjas atlieka garantinę priežiūrą savo įmonėje arba įgaliotame serviso partnerių tinkle.

**Kam taikoma ši garantija?**
Garantija taikoma prietaiso gedimams dėl netinkamos konstrukcijos arba žaliavų po įsigijimo iš IKEA dienos. Ši garantija taikoma tik jei prietaisas naudojamas buityje. Išimtys nurodytos skyriuje „Kam netaikoma ši garantija?“ Per garantinį laikotarpį padengiamos gedimų taisymo išlaidos, pvz. remonto, dalių, darbo ir kelionių, su sąlyga, kad prietaisą galima pristatyti remontui be specialių išlaidų. Šioms sąlygoms taikomos ES direktyva (Nr. 99/44/EB) ir atitinkamos vietinės taisyklės. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.

**Ką padarys IKEA kad pašalintų gedimus?**
IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas apžiūrės gaminį ir savo nuožiūra nuspręs, ar jam taikoma ši garantija. Jei garantija taikoma, IKEA paslaugų teikėjas arba jo įgaliotas serviso partneris savo įmonėje savo nuožiūra pataisys gaminį su defektais arba pakeis jį į kitą tokį patį arba panašų gaminį.

**Kam netaikoma ši garantija?**
- Įprastam susidėvėjimui.
- Tyčinei žalai ar žalai dėl aplaidumo, gedimams, kylantiems nesilaikant naudojimo instrukcijų, neteisingam prietaiso įrengimui arba prijungimui prie netinkamos įtampos tinklo, gedimams dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos ar vandens žalos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gedimus, kuriuos sukelia pernelyg didelis kalkių kiekis vandenyje, gedimams dėl nenormalių aplinkos sąlygų.
- Susidėvinčioms dalims, įskaitant baterijas ir lempas.
- Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims, kurios neturi įtakos įprastam prietaiso naudojimui, įskaitant bet kokius įbrėžimus ir galimus atspalvių skirtumus.
- Atsitiktiniam sugadinimui, kurį sukelia pašalinės medžiagos ar daiktai ir filtrų atblokavimas arba drenažo sistemų ar skalbimo medžiagų stalčiukų valymas.
- Šių dalių gedimams: stiklo keramikai, priedams, indams ir stalo įrankių krepšeliams, padavimo ir drenažo vamzdžiams, sandarikliams, lemputėms ir lempučių dangteliams, ekranams, rankenėlėms, korpusams ir jų dalims, išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad tokią žalą sukelia gamybos defektai.
- Atvejams, kai meistro apsilankymo metu gedimas nenustatomas.
- Remontui, kurį atliko ne mūsų paskirtieji paslaugų teikėjai ir (arba) įgaliotas garantinio remonto partneris, arba kai buvo naudojamos neoriginalios dalys.
- Remontui dėl netinkamo sumontavimo arba sumontavimo ne pagal reikalavimus.
- Kai prietaisas naudojamas ne buityje, t. y. profesionalioje veikloje.
- Žalai, atsiradusiai transportavimo metu. Jei klientas pats gabena gaminį į namus arba kitu adresu, IKEA neatsako už jokią

žalą, kuri gali atsirasti vežant. Tačiau jei IKEA pristato gaminį kliento nurodytu adresu, IKEA atsako už tokio gabenimo metu gaminiui padarytą žalą.
- Pradinio IKEA prietaiso įrengimo kaina. Tačiau jei IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris pagal šią garantiją suremontuoja arba pakeičia prietaisą, paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris turi sumontuoti suremontuotą prietaisą arba, jei reikia, jo pakaitalą.

Šie apribojimai netaikomi kvalifikuoto specialisto be gedimų atliktam darbui, naudojant mūsų originalias dalis, siekiant pritaikyti prietaisą techninėms saugos specifikacijoms kitoje ES šalyje.

**Kaip taikomi šalyje galiojantys teisės aktai**
IKEA garantija suteikia tam tikras teises, kurios apima arba viršija visus taikomus vietos teisinius reikalavimus. Tačiau šios sąlygos niekaip neapriboja vartotojų teisių, numatytų vietos teisės aktuose.

**Galiojimo sritis**
Įsigijus prietaisus vienoje ES valstybėje narėje ir pervežus į kitą ES šalį, garantinės paslaugos teikiamos naujoje šalyje įprastinėmis sąlygomis.
Pareiga suteikti garantines paslaugas kyla tik jeigu prietaisas atitinka ir yra sumontuotas laikantis:
- šalies, kurioje pareiškiama garantinė pretenzija, techninių specifikacijų;
- surinkimo instrukcijų ir vartotojo vadovo saugos informacijos.

**Speciali GARANTINĖ IKEA prietaisų priežiūra**
Prašom kreiptis į IKEA paskirtąjį paslaugų teikėją ar įgaliotą garantinio remonto partnerį šiais atvejais:
- jei norite pateikti prašymą remontui pagal šią garantiją;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaiso įrengimą IKEA virtuvės balduose;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaisų funkcijas.

Siekdami suteikti Jums geriausią pagalbą, norėtume, kad prieš kreipdamiesi į mus atidžiai perskaitytumėte surinkimo instrukcijas ir (arba) vartotojo vadovą.

**Kaip susisiekti su mumis, jei reikia mūsų paslaugų**

Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų paslaugų teikėjų ar įgaliotų garantinio remonto partnerių sąrašą ir jų telefono numerius.

**Siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos greičiau, rekomenduojame naudoti konkrečius telefono numerius, išvardytus šiame vadove. Visada skambinkite tik konkretaus prietaiso, dėl kurio kreipiatės, buklete nurodytais numeriais.**
**Taip pat visada nurodykite IKEA gaminio numerį (8 skaitmenų kodą) ir 12 skaitmenų garantinio aptarnavimo numerį, kuris nurodytas ant prietaiso duomenų plokštelės.**

**IŠSAUGOKITE KASOS KVITĄ!**
Tai pirkimo įrodymas, kurį reikės pateikti kreipiantis dėl garantinės priežiūros. Pirkimo kvite taip pat nurodytas kiekvieno įsigyto IKEA prietaiso pavadinimas ir gaminio numeris (8 skaitmenų kodas).

**Ar reikia daugiau pagalbos?**
Jei turite papildomų klausimų, nesusijusių su prietaiso garantine priežiūra, kreipkitės į artimiausios IKEA parduotuvės skambučių centrą. Prieš kreipiantis į mus rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso dokumentaciją.

## Sadržaj


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informacije o bezbednosti** | **39** | **Tehnički podaci** | **51** |
| **Opis proizvoda** | **41** | **Instaliranje** | **52** |
| **Kontrolna tabla** | **43** | **Električno priključivanje** | **52** |
| **Svakodnevna upotreba** | **44** | **Važnost zaštite sredine** | **53** |
| **Čišćenje i održavanje** | **49** | **IKEA GARANCIJA** | **54** |
| **Šta treba učiniti ako...** | **50** | | |


## Informacije o bezbednosti

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu.
Nemojte zagrevati, ili koristiti zapaljive materijale u ili u blizini pećnice. Dimovi mogu da prouzrokuju opasnost od eksplozije.
Nemojte koristiti Vašu mikrotalasnu pećnicu za sušenje tkanina, papira, začina, aromatičnog bilja, drveta, cveća, voća ili drugih zapaljiviuh materijala. To može dovesti do požara.
Ukoliko dođe do paljenja materijala unutar ili van pećnice, ili se primeti dim, držite vrata zatvorena i isključite pećnicu. Isključite kabl iz elektrilne mreže ili isključite napajanje na osiguraču ili zaštitnom prekidaču.
Nemojte dozvoliti da se hrana prekuva. To može dovesti do požara.
Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora, posebno kada koristite papirne, plastične ili druge zapaljive materijale u toku procesa pečenja i kuvanja. Papir može da se ugljeniše ili da sagori, a izvesni plastični materijali mogu da se istope ako se koriste za podgrevanje hrane.
Nemojte koristiti korozivne hemikalije u ovom uređaju. Ovaj tip pećnice je specijalno konstruisan za zagrevanje ili kuvanje i pečenje hrane. Nije konstruisan za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.

**Jaja**
Nemojte koristiti Vašu mikrotalasnu pećnicu za kuvanje ili podgrevanje celih jaja sa ili bez ljuske, jer mogu da eksplodiraju čak i kada se mikrotalasno kuvanje završi.
Ovaj uređaj mogu da koriste deca iznad 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja samo ako su pod kontrolom ili su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način, te ako su svesne opasnosti koje pri tome postoje.
Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
Upotreba, čišćenje i održavanje nisu dozvoljeni deci ukoliko nisu starija od 8 godina ili nisu pod nadzorom.

⚠ **UPOZORENJE!** Uređaj i njegovi dostupni delovi mogu veoma da se zagreju u toku upotrebe.
Budite oprezni da biste izbegli dodirivanje grejnih elemenata.
Decu mlađu od 8 godina treba držati po strani, ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.
Nemojte koristiti Vašu mikrotalasnu pećnicu za grejanje nečega u posudama koje ne propuštaju vazduh. Pritisak može da se poveća i može da prouzrokuje oštećenja kada se otvaraju, ili one mogu da eksplodiraju.
Ukoliko mrežni kabl treba da se zameni, onda ga treba zameniti originalnim mrežnim kablom, koji se može dobiti preko naše servisne službe.
Zamenu mrežnog kabla sme da obavi samo kvalifikovan servisni tehničar.
Servisiranje treba da obavi samo kvalifikovan servisni tehničar. Opasno je za bilo koju drugu osobu osim obučene osobe, da obavi radove na servisiranju ili popravci, radi kojih je potrebno skinuti neki poklopac, koji pruža zaštitu od izlaganja dejstvu

mikrotalasne energije.
Nemojte skidati bilo koji poklopac.
Zaptivke vrata ili zaptivne površine moraju se redovno proveravati da bi se utvrdilo da li su oštećene. Ukoliko su ove površine oštećene uređaj ne sme da se uključuje, sve dok popravku ne obavi kvalifikovan servisni tehničar.

**⚠ UPOZORENJE!**

- Električni kabl za napajanje mora da bude dovoljno dug za priključenje aparata na električnu mrežu, nakon što se stavi u svoje kućište.
- Da bi montaža bila u skladu sa važećim bezbednosnim propisima, treba koristiti prekidač za isključenje svih električnih polova sa minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

**Važne mere predostrožnosti**

**Opšte informacije**
Ovaj uređaj je konstruisan samo za upotrebu u domaćinsstvu!
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu kao ugradni uređaj. Nemojte ga koristiti kao samostojeći uređaj.
Ovaj uređaj je namenjen za zagrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje krpa za hvatanje, papuča, sunđera, vlažnih krpa i sličnog mogu da prouzrokuju opasnost od ozleđivanja, paljenja ili požara.
Uređaj ne sme da se upotrebljava bez hrane u njemu. Rad uređaja u ovim uslovima može da prouzrokuje njegovo oštećenje.
Ako vršite probu rada pećnice, stavite čašu vode u nju. Voda će apsorbovati mikrotalasnu energiju i pećnica se neće oštetiti.
Nemojte koristiti unutrašnji prostor za svrhe odlaganja.
Uklonite žičane spojnice sa papirnih ili plastičnih kesa pre stavljanja kese u pećnicu.

**Duboko prženje**
Nemojte koristiti Vašu mikrotalasnu pećnicu za duboko prženje, pošto se temperatura ulja ne može kontrolisati.
Upotrebljavajte krpe za hvatanje ili podmetače za šerpe da biste sprečili opekotine, kada dodirujete posude, delove pećnice, i šerpe posle pečenja i kuvanja.

**Tečnosti**
Na pr. napici ili voda. Pregrevanje tečnosti iznad tačke ključanja može da se javi i bez očiglednog stvaranja mehurića. To može da dovede do toga da vrela tečnost iznenada iskipi.
Da bi se sprečila ta mogućnost, treba preduzeti sledeće korake:
1. Izbegavajte korišćenje posuda sa ravnim stranama sa uskim grlima.
2. Promešajte tečnost pre stavljanja posude u pećnicu i ostavite kafenu kašičicu u posudi.
3. Posle zagrevanja, ostavite je za kratko vreme, i ponovo promešajte pre pažljivog vađenja posude iz pećnice.

**Budite pažljivi**
Za detalje pogledajte uvek odeljak sa receptima za pečenje i kuvanje u mikrotalasnoj pećnici. Posebno, ako pečete i kuvate ili podgrevate hranu koja sadrži alkohol.
Posle zagrevanja hrane za bebe u boci za bebe i lončiću sa hranom za bebe, promešajte hranu uvek i proverite temperaturu pre serviranja. Time će se obezbediti ravnomerna raspodela toplote i sprečiće se opasnost od oparivanja ili opekotina.
Pre zagrevanja uverite se u to da ste skinuli poklopac i cuclu sa boce!

## Opis proizvoda

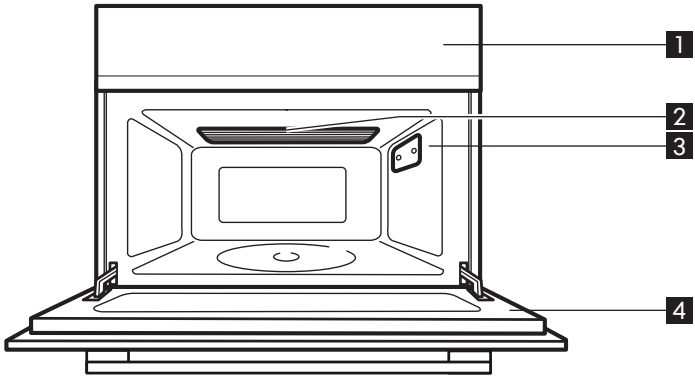


1 Kontrolna tabla
2 Element grila (kvarc)
3 Sijalica u unutrašnjem prostoru
4 Vrata

**Pribor**

Nosač obrtne ploče

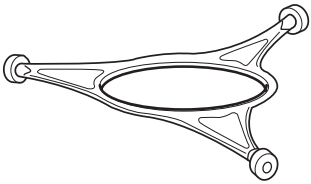

1x

Ručica Crisp posude

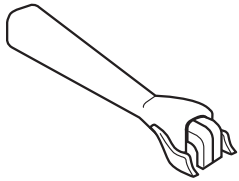

1x

Staklena obrtna ploča

1x

Crisp posuda

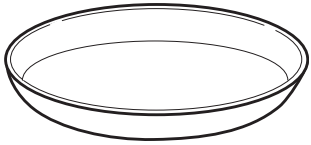

1x

**Opšte informacije**
Na tržištu ima na raspolaganju čitav niz pribora. Pre nego što kupite neki, uverite se da su pogodni za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
Uverite se u to da je posuđe koje koristite postojano za korišćenje u pećnici, i da omogućava da mikrotalasi prolaze kroz njih pre pečenja.
Kada stavite hranu i pribor u mikrotalasnu pećnicu, proverite da oni ne dolaze u kontakt sa unutrašnjošću pećnice.
To je od posebne važnosti kod pribira koji je izrađen od metala ili kod metalnih delova. Ukoliko pribor koji sadrži metal dođe u kontakt sa unutrašnjošću pećnice dok je pećnica u radu, onda može doći do varničenja i pri tome se pećnica može oštetiti.
Obezbedite uvek da se obrtna ploča može slobodno pokretati pre puštanja pećnice u rad

**Nosač obrtne ploče**
Koristite nosač obrtne ploče ispod staklene obrtne ploče. Ne stavljajte nikada neko drugo posuđe na nosač obrtne ploče.
Stavite nosač obrtne ploče u pećnicu.

**Staklena obrtna ploča**
Upotrebite staklenu obrtnu ploču kod svih metoda pečenja i kuvanja. Ona sakuplja sokove koji cure i ostatke hrane, koji bi inače zamrljali i zaprljali unutrašnjost pećnice.
Stavite staklenu obrtnu ploču na nosač obrtne ploče.

**Ručica Crisp posude**
Upotrebite isporučenu specijalnu ručicu Crisp posude za vađenje vruće Crisp posude iz pećnice.

**Crisp posuda**
Stavite hranu direktno u Crisp posudu.
Koristite uvek staklenu obrtnu ploču kao podlogu kada koristite Crisp posudu.
Nemojte stavljati nikakav pribor na Crisp posudu, jer će brzo jako da se zagreje i veovatno će to prouzrokovati oštećenje pribora.

## Kontrolna tabla

**VÅGAD**

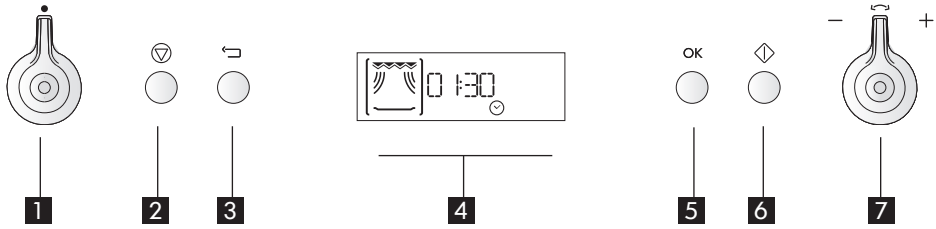


**SNABB**

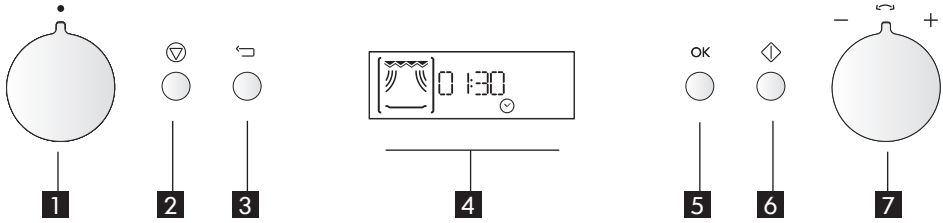


1 Multifunkcijsko dugme
2 Dugme Stop
3 Dugme “Nazad”
4 Displej
5 Dugme OK
6 Dugme Start
7 Dugme za podešavanje

## Svakodnevna upotreba

**Zaštita starta / Blokada dugmadi**
Ova automatska sigurnosna funkcija se aktivira jedan minut pošto se pećnica vrati na “režim stanja pripravnosti”. (Pećnica je u “pripravnosti” kada se na displeju prikazuje 24-časovni sat ili kada sat nije podešen, kada je displej porazan).
Vrata moraju da se otvore i zatvore, na pr. kada se u nju stavi hrana, pre nego što se otpusti funkcija bezbednosnog blokiranja. Inače će displej prikazati “VRATA”.

**Hlađenje**
Kada se funkcija završi, onda započinje postupak hlađenja pećnice. To je normlano. Posle ovog postupka pećnica se automatski isključuje.
Postupak hlađenja se može prekinuti bez ikakvog štetnog dejstva na pećnicu otvaranjem vrata.

**Podešavanja**
Kada se uređaj prvi put uključi zahtevaće se podešavanje sata.
Posle nestanka električne struje sat će početi da trepće i treba da se podesi.
Vaša pećnica ima čitav niz funkcija, koje mogu da se podese prema Vašem ličnom ukusu.

1. Pritisnite dugme Stop sve dok se ne pojavi Podešavanje (pribl. 3 sekunde).
2. Upotrebite Dugme za podešavanje da izaberete jedno od sledećih podešavanja
   Sat
   Zvuk
   ECO
   Osvetljenost
3. Pritisnite dugme Stop da izađete iz funkcije podešavanja i da memorišete sve Vaše promene koje ste obavili.

**Sat**

1. Pritisnite dugme OK (brojke na levoj strani (sati) trepću).
2. Okrenite Dugme za podešavanje da podesite sate.
3. Pritisnite dugme OK (dve brojke na desnoj strani (minuti) trepću).
4. Okrenite Dugme za podešavanje da podesite minute.
5. Pritisnite ponovo dugme OK.

Sat je podešen i radi.
Ukoliko želite da uklonite sat sa displeja kada bude podešen, uđite jednostavno ponovo u režim podešavanja sata i pritisnite dugme Stop dok brojke trepću.

**Zvuk**

1. Pritisnite dugme OK.
2. Okrenite Dugme za podešavanje da biste UKLJUČILI ili ISKLJUČILI zujalicu.
3. Pritisnite ponovo dugme OK da biste potvrdili promenu.

**Eco**

1. Pritisnite dugme OK.
2. Okrenite dugme za podešavanje da UKLJUČITE ili ISKLJUČITE ECO podešavanje.
3. Pritisnite ponovo dugme OK da biste potvrdili promenu.

Kada je uključen ECO, displej će automatski da se isključi posle kraćeg vremena da bi se uštedela energija. On će se automatski ponovo uključiti kada se neko dugme pritisne ili kada se vrata otvore.

**Osvetljenost**

1. Pritisnite dugme OK.
2. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili nivo osvetljenosti koji odgovara Vašim zahtevima.
3. Pritisnite ponovo dugme OK da biste potvrdili promenu.

**Start brzog zagrevanja**

Ova funkcija se koristi za brzo podgrevanje hrane sa visokim sadržajem vode kao što su supe, kafa ili čaj.

1. Okrenite Multifunkcijsko dugme sve dok ne pronađete funkciju Starta brzog zagrevanja.
2. Pritisnite dugme Start za automatski start sa punim nivoom snage mikrotalasa i vremenom pečenja podešenog na 30 sekundi. Svakim dodatnim pritiskom povećava se vreme za 30 sekundi.

Možete takođe da promenite vreme pritiskom na Dugme za podešavanje da bi ste povećali ili smanjili vreme.

**Pečenje i podgrevanje mikrotalasima**

Upotrebite ovu funkciju za normalno kuvanje i podgrevanje hrane, kao što su povrće, ribe, krompir i meso.

1. Okrenite Multifunkcijsko dugme sve dok ne pronađete funkciju mikrotalasne pećnice.
2. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili nivo snage mikrotalasa.
3. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili Vaš izbor.
4. Okrenite Dugme za podešavanje da podesite vreme pečenja i kuvanja.
5. Pritisnite dugme Start.

Kada se proces pečenja i kuvanja jednom startuje: vreme se može lako povećati u koracima od 30 sekundi pritiskom na dugme Start. Svaki pritisak produžava vreme za 30 sekundi.

Možete takođe da promenite vreme okretanjem Dugmeta za podešavanje da bi ste povećali ili smanjili vreme.

Pritisak na Dugme “Nazad” omogućava Vam da promenite vreme pečenja i nivo snage. Obe vrednosti se mogu promeniti Dugmetom za podešavanje za vreme pečenja i kuvanja.

**Nivo snage**

| **Samo mikrotalasi** | |
|---|---|
| Snaga | Predložena upotreba: |
| 1000 W | Podgrevanje napitaka, vode, supa, kafe, čaja ili druge hrane sa visokim sadržajem vode. Ukoliko hrana sadrži jaja ili pavlaku izaberite niži nivo snage. |
| 800 W | Kuvanje povrća, mesa, itd. |
| 650 W | Pečenje i kuvanje ribe. |
| 500 W | Pažljivije kuvanje, na pr. umaka sa visokim sadržajem proteina, jela sa sirom i jajima, i za dovršavanje kuvanja kaserola. |
| 350 W | Krčkanje jela, topljenje maslaca i čoklade. |
| 160 W | Odmrzavanje. Omekšavanje maslaca, sira. |
| 90 W | Omekšavanje sladoleda. |
| 0 W | Kada koristite samo tajmer. |

**Kombinovana funkcija**

Upotrebite ovu funkciju za kuvanje i pečenje hrane kao što su gratinirana hrana, lazanja, živina i pečeni krompir.

1. Okrenite Multifunkcijsko dugme sve dok ne pronađete Kombinovanu funkciju.
2. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili nivo snage mikrotalasa.
3. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili Vaš izbor.
4. Okrenite Dugme za podešavanje da podesite vreme pečenja i kuvanja.
5. Pritisnite dugme Start.

Proizvod je prethodno podešen tako da ima maksimalan nivo mikrotalasa od 650W kada se koristi gril.

Mikrotalasi se mogu isključiti smanjenjem nivoa mikrotalasa na 0 W. Kada se dostigne 0 W, pećnica prelazi samo na režim rada grila.

| **Kombinovana funkcija grila** | |
|---|---|
| Snaga | Predložena upotreba: |
| 650 W | Kuvanje povrća i gratinirane hrane |
| 350 - 500 W | Pečenje živine i lazanje |
| 160 - 350 W | Pečenje ribe i zamrznute gratinirane hrane |
| 160 W | Pečeje mesa |
| 90 W | Gratiniranje voća |
| 0 W | Dobijanje smeđe površine hrane samo za vreme pečenja |

**Gril**

Upotrebite ovu funkciju za brzo dobijanje smeđe površine hrane.

1. Okrenite Multifunkcijsko dugme sve dok ne pronađete funkciju grila.
2. Okrenite Dugme za podešavanje da podesite vreme pečenja i kuvanja.
3. Pritisnite dugme Start.

Uverite se u to da je posuđe koje koristite otporno na toplotu i postojano za korišćenje u pećnici pre nego što ga upotrebite za pečenje na grilu.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti plastično posuđe za pečenje na grilu. Ono će se istopiti. Proizvodi od drveta ili papira nisu takođe pogodni.

**Automatsko odmrzavanje**
Upotrebite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, živine, ribe, povrća i hleba. Automatsko odmrzavanje treba koristiti samo ako neto težina iznosi između 100 g-2,5 kg.
Uvek stavite hranu na staklenu obrtnu ploču.

1. Okrenite Mulifunkcijsko dugme sve dok ne pronađete funkciju Automatsko odmrzavanje.
2. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili Vaš izbor.
3. Okrenite Dugme za podešavanje da biste izabrali vrstu hrane.
4. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili Vaš izbor.
5. Okrenite Dugme za podešavanje da biste podesili težinu.
6. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili Vaš izbor.
7. Pritisnite dugme Start.

**Težina:**
Za ovu funkciju neophodno je da se zna neto težina hrane. Pećnica će tada automatski da proračuna vreme koje je potrebno da se završi postupak.
Ukoliko je težina hrane manja ili veća od preporučene težine: Sledite postupak za kuvanje i podgrevanje mikrotalasima i izaberite 160 W kod odmrzavanja.

**Zamrznuta hrana:**
Ukoliko je hrana toplija od temperature za duboko zamrzavanje (-18°C), onda izaberite manju težinu hrane.
Ukoliko je hrana hladnija od temperature za duboko zamrzavanje (-18°C), onda izaberite veću težinu hrane.

| Hrana | Saveti |
|---|---|
| Meso (100 g - 2,0 Kg) | Mleveno meso, kotleti, odresci ili pečenje. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže. |
| Živina (100 g - 2,5 Kg) | Celo pile, u komadima ili filei. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže. |
| Riba (100 g - 1,5 Kg) | Cela riba, riblji odresci ili filei. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže. |
| Povrće (100 g - 1,5 Kg) | Mešano povrće, grašak, prokelj, itd. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže. |
| Hleb (100 g - 1,0 Kg) | Vekne, lepinje ili zemičke. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže. |

Za hranu koja nije navedena u ovoj tabeli i ako je težina hrane manja ili veća od preporučene težine, treba da sledite postupak za “Kuvati i podgrevati mikrotalasima” i izaberite 160 W kod odmrzavanja.

**Ručno odmrzavanje**
Sledite postupak za “Kuvanje i podgrevanje mikrotalasima” i izaberite nivo snage 160 W kod ručnog odmrzavanja.
Redovno kontrolišite i proveravajte hranu. Iskustvo će Vam pomoći da utvrdite vremena koja su potrebna za razne količine.
Zamrznuta hrana u plastičnim kesama, u plastičnim folijama ili u kartonskim pakovanjima može da se stavi direktno u pećnicu, ukoliko pakovanje ne sadrži metalne delove (na pr. metalne kopče).

Oblik pakovanja može da utiče na promenu vremena odmrzavanja. Plitka pakovanja se odmrzavaju mnogo brže nego duboka pakovanja.
Odvojte delove hrane kada počnu da se odmrzavaju.
Pojedinačni komadi hrane se lakše odmrzavaju.
Zaštitite delove hrane malim komadima aluminijumske folije ako počnu da se zagrevaju (na primer, pileći bataci i vrhovi krila).
Okrenite veće komade mesa na polovini procesa odmrzavanja.
Kuvana hrana, gulaš i umaci sa mesom bolje se odmrzavaju ukoliko se promešaju u toku odmrzavanja.
Kod odmrzavanja bolje je odmrzavati hranu laganije i ostaviti da se proces završi u toku vremena kada hrana treba da odstoji.
Vreme posle odmrzavanja kada hrana treba da odstoji poboljšava uvek rezultat, pošto se temperatura ravnomernije raspoređuje u čitavoj hrani.

**Crisp funkcija**
Upotrebite ovu funkciju za podgrevanje i pečenje pica i druge hrane od testa. Ona je takođe dobra za prženje slanine i jaja, kobasica, hamburgera, itd.

1. Okrenite Multifunkcijsko dugme sve dok ne pronađete Crisp funkciju.
2. Okrenite Dugme za podešavanje da podesite vreme pečenja i kuvanja.
3. Pritisnite dugme Start.

Pećnica automatski koristi mikrotalase i gril za zagrevanje Crisp posude.
Na taj način Crisp posuda će brzo postići svoju radnu temeperaturu i počeće da zapeče hranu i čini je hrskavom.
Nije moguće menjati snagu mikrotalasa ili isključiti/uključiti gril dok je uključena Crisp funkcija.
Proverite je li je Crisp posuda stavljena ispravno na sredinu staklene obrtne ploče.
Pećnica i Crisp posuda se snažno zagrevaju tokom upotrebe Crisp funkcije.
Nemojte stavljati vruću Crisp posudu na površine osetljive na toplotu.
**VAŽNO:** Pripazite da ne dodirnete gornji deo pećnice blizu elementa grila.
Upotriebite kuhinjske rukavice ili ručicu za Crisp posudu za vađenje Crisp posude iz pećnice.
Koristite samo priloženu Crisp posudu sa ovom funkcijom.
Slične Crisp posude koje se mogu dobiti na tržištu neće dati prave rezultate, kada se koriste sa ovom funkcijom.
**VAŽNO:** Crisp posuda može prethodno da se zagreje pre upotrebe (maks. 3 min.).
Uvek koristite Crisp funkciju kod prethodnog zagrevanja Crisp posude.

**Kuhinjski tajmer**
Upotrebite ovu funkciju ukoliko Vam je potreban kuhinjski tajmer da biste izmerili tačno vreme za razne svrhe, kao što su vreme kuvanje jaja ili vreme dizanja testa pre pečenja, itd.

1. Okrenite Multifunkcijsko dugme sve dok se ne pokaže TAJMER.
2. Okrenite dugme za podešavanje da podesite željenu dužinu vremena na tajmeru.
3. Pritisnite dugme OK.

Oglasiće se zvučni signal kada se završi odbrojavanje vremena na tajmeru.
Pritiskom dugmeta Stop ili oketanjem Multifunkcijskog dugmeta pre nego što je tajmer završio odbrojavanje, resetovaće tajmer na nulu.

## Čišćenje i održavanje

Čišćenje je jedino održavanje koje se normalno zahteva.
Neodržavanje čistoće pećnice može da dovede do uništavanja površine, što može da ima negativan uticaj na vek uređaja i da dovede do opasne situacije.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje, jastučiće od čelične vune, grube krpe za brisanje, itd. koji mogu da oštete kontrolnu tablu, i spoljašnje i unutrašnje površine pećnice. Koristite sunđer pokvašen blagim deterdžentom za pranje ili papirni ubrus pokvašen sprejom za čišćenje stakla. Nanesite sredstvo za čišćenje stakla na papirni ubrus.
Nemojte ga poprskati direktno na pećnicu.
U redovnim intervalima, posebno ukoliko dođe do stvaranja ostataka od iskipelog jela, skinite obrtnu ploču, nosač obrtne ploče i obrišite dno pećnice.
Pećnica je konstruisana da radi sa obrtnom pločom na svom mestu.

**VAŽNO:** Nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu kada je obrtna ploča skinuta radi čišćenja.
Koristite blagi deterdžent, vodu i mekanu krpu za čišćenje unutrašnjih površina, prednje i zadnje strane vrata i otvora za vrata.

**VAŽNO:** Nemojte dozvoliti da se oko vrata sakupljaju masnoća i čestice ostataka hrane.
Za uporne mrlje, stavite čašu vode u pećnicu da proključa u toku 2 ili 3 minuta. Para će omekšati mrlje.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti paru za čišćenje kada čistite Vašu mikrotalasnu pećnicu.
Ako se u šolju sa vodom sipa malo soka od limuna, zatim se ona stavi na obrtnu ploču i onda se stavi da ključa nekoliko minuta, mogu se ukloniti neprijatni mirisi iz unutrašnjosti pećnice.

Čišćenje elementa grila nije potrebno, budući da će intenzivnim zagrevanjem sagoreti ostaci hrane, ali gornju površinu unutrašnjosti blizu njega treba redovno čistiti. To se može obaviti toplom vodom, deterdžentom i sunđerom.
Ukoliko se gril ne koristi redovno, onda ga treba pustiti da radi u toku 10 minuta jednom mesečno da bi sagoreli ostaci od prskanja masnoće.

**Mogu da se peru u mašini za pranje posuđa**

- Nosač obrtne ploče.
- Staklena obrtna ploča.
- Ručica Crisp posude.

**Pažljivo čišćenje**
Crisp posudu operite vodom uz dodatak blagog deterdženta. Veoma zaprljane površine možete očistiti sunđerom za ribanje i blagim sredstvom za čišćenje.
Ostavite uvek Crisp posudu da se ohladi pre čišćenja.

**VAŽNO:** Nomojte potapati ili ispirati vodom Crisp posudu dok je vruća. Brzo hlađenje može da je ošteti.

**VAŽNO:** Nemojte koristiti jastučiće od čelične vune. To može da ogrebe površinu.

## Šta treba učiniti ako...

| Problem | Mogući uzrok | Rešenje |
|---|---|---|
| Uređaj ne radi. | Nema napajanja iz električne mreže ili uređaj nije priključen. | Proverite Vaše osigurače i uverite se u to da ima snabdevanja električnom strujom. |
| | Vrata nisu zatvorena. | Otvorite i zatim zatvorite vrata pre nego što ponovo pokušate. |
| Na displeju se prikazuje poruka kao što je: F2, F3C, F7 ili Err2, Err3, Err5. | Pećnica je prepoznala da je došlo do greške u jednom od senzora ili sličnih elemenata. | Iskopčajte uređaj i sačekajte 10 minuta pre ponovnog priključivanja, zatim pokušajte da još jednom uključite pećnicu. Ukoliko i dalje ne možete da otklonite problem, pozovite Servisnu službu. |
| Hrana je neravnomerno zagrejana. | Veoma tanki delovi, kao štio su vrhovi pilećih krila, nisu zaštićeni. | Zaštitite tanje delove aluminijumskom folijom. |
| | Hrana je suviše zagrejana na tom nivou snage. | Izaberite niži nivo snage. |
| | Obrtna ploča se zaustavila. | Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtne ploče nalaze u svom položaju i da li je hrana postavljena dobro u sredini, i da ne dodiruje zidove unutrašnjosti pećnice. |
| Hrana se ne okreće. | Obrtna ploča se zaustavila. | Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtne ploče nalaze u svom položaju, i da li je dno unutrašnjosti pećnice čisto. |

**Servisna služba**

Pre nego što pozovete Servisnu službu:

1. Proverite da li možete sami da rešite problem (vidite na tabeli “Šta treba učiniti ako...”).
2. Isključite i ponovo uključite uređaj da biste videli da li je problem nestao.

Ukoliko se posle gornjih provera neispravnost i dalje javlja, kontaktirajte IKEA Servisnu službu.

Navedite uvek:

- vrstu neispravnosti;
- tip i tačan model uređaja;
- serijski broj (nalazi se iza reči “Service” na pločici sa podacima), postavljena je na desnoj ivici unutrašnjosti pećnice (vidi se kada su vrata otvorena);
- Vašu punu adresu;
- Vaš broj telefona.

Ukoliko je neophodna bilo kakva poravka, molimo Vas obratite se IKEA Servisnoj službi (kako bi se garantovalo da su upotrebljeni originalni rezervni delovi i da su popravke propisno obavljene).

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Mrežni napon za napajanje | 230 V/50 Hz |
| Nominalna ulazna snaga | 2300 W |
| Osigurač | 10 A |
| Izlazna snaga mikrotalasa | 1000 W |
| Gril | 800 W |
| Spoljne dimenzije (VxŠxD) | 397 x 595 x 468 |
| Dimenzije unutrašnjosti pećnice (VxŠxD) | 200 x 405 x 380 |

Tehničke informacije su date na pločici sa podacima unutar uređaja.

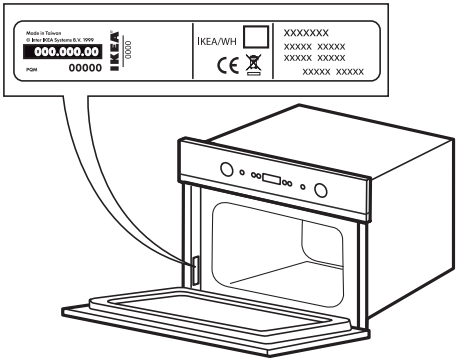


**Podaci za testiranje radnih karakteristika zagrevanja u saglasnosti sa IEC 60705.**
Međunarodna elektrotehnička komisija je razvila standard za komparativno testiranje radnih karakteristika zagrevanja raznih mikrotalasnih pećnica. Za ovu pećnicu preporučujemo sledeće:

| **Test** | **Količina** | **Približno vreme** | **Nivo snage** | **Posuda** |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | 1000 g | 13 - 14 min | 650 W | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 min | 800 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 13 - 14 min | 800 W | Pyrex 3.838 |
| 13,3 | 500 g | 10 min | 160 W | |

**NAPOMENA:** ove informacije su samo za kvalifikovanog tehničara.

## Instaliranje

**Montaža uređaja**
Kod instaliranja uređaja pridržavajte se isporučenih posebnih uputstava za montažu.

## Električno priključivanje

**Pre priključivanja**
Proverite da li je napon napajanja koji je naveden na pločici sa podacima isti kao i mrežni napon u Vašoj kući.
Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa, koje se nalaze na bočnoj strani unutrašnjosti pećnice. One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasa.

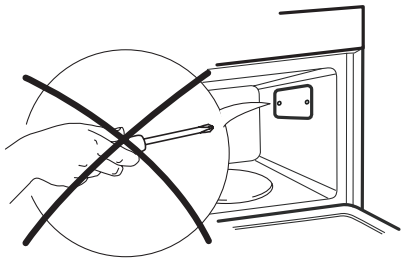

Proverite pre montaže da li je unutrašnjost pećnice prazna.
Uverite se u to da uređaj nije oštećen.
Proverite da li se vrata pećnice dobro zatvaraju i da li je oštećena unutrašnja zaptivka vrata. Ispraznite pećnicu i očistite unutrašnjost mekanom vlažnom krpom.

Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina. Mogu da nastanu električni udar, požar ili druge opasnosti.

**Posle priključivanja**
Pećnica može da radi samo ako su vrata pećnice dobro zatvorena.
Uzemljenje ovog uređaja je obavezno.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede osoba, životinja ili za oštećenja stvari, a koje su nastale usled nepoštovanja ovog zahteva.
Proizvođači ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme koji su nastali usled nepridržavanja ovih uputstava.

## Važnost zaštite sredine

Ambalažna kutija može u potpunosti da se reciklira kako je to označeno simbolom za reciklažu (♺).
Sledite lokalne propise za odlaganje otpada. Držite potencijalno opasnu ambalažu (plastične kese, stiropor, itd.) van domašaja dece.
Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Obezbeđenjem da se ovaj proizvod propisno odloži na otpad, pomoćićete da se spreče potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle da budu prouzrokovane nepropisnim rukovanjem i odlaganjem ovog proizvoda na otpad.

**Izjava o usaglašenosti** CE
Ova pećnica, koja je predviđena da bude u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, odgovara Evropskom propisu (CE) br. 1935/2004 i projektovana je, proizvedena i prodaje se u skladu sa zahtevima bezbednosti Direktive za nizak napon 2006/95/CE (koja zamenjuje 73/23/CEE i kasnije izmene), i zahtevima u pogledu zaštite Direktive za elektromagnetnu kompatibilnost “EMC” 2004/108/CE.

Simbol ▬ na proizvodu, ili na dokumentima koji prate proizvod, pokazuje da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad u domaćinstvu. Već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Odlaganje mora da se obavi u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje otpada.
Za bliže informacije o preradi, rekuperaciji i o recikliranju električnih aparata za domaćinstvo, kontaktirajte lokalnu nadležnu organizaciju, servis za sakupljanje domaćeg otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili uređaj.
Pre odlaganja, odsecite električni kabl za napajanje, tako da se uređaj ne može više priključiti na električnu mrežu.

## IKEA GARANCIJA

**Koliko dugo važi IKEA garancija?**
Ova garancija važi pet (5) godina od dana kupovine Vašeg aparata u IKEA prodavnici, osim ako je naziv aparata LAGAN, a u tom slučaju važe dve (2) godine garancije. Kao dokaz kupovine treba priložiti originalni račun. Ako se servisira aparat pod garancijom, to neće produžiti garantni rok.

**Koji aparati nisu pokriveni IKEA garancijom od pet (5) godina?**
Asortiman aparata pod nazivom LAGAN, kao i svi aparati kupljeni u IKEA prodavnicama pre 1. avgusta 2007. godine.

**Ko će obaviti servis?**
IKEA servis obezbeđuje servis preko sopstvene mreže ili mreže ovlašćenih servisnih partnera.

**Šta je pokriveno ovom garancijom?**
Ova garancija pokriva neispravnosti aparata prouzrokovane lošom izradom ili greškama u materijalu od dana kupovine u IKEA prodavnici. Ova garancija važi samo za proizvode koji se koriste u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom: "Šta nije pokriveno ovom garancijom?" U garantnom roku pokriće se troškovi otklanjanja kvarova, na pr. popravke, delovi, rad i putni troškovi, pod uslovom da je aparat na raspolaganju za popravku bez posebnih troškova. U tim uslovima važe Smernice EU (Br. 99/44/EZ), kao i odgovarajući domaći propisi. Zamenjeni delovi postaju svojina firme IKEA.

**Šta će IKEA uraditi da reši problem?**
IKEA serviser će pregledati proizvod i odlučiti, po sopstvenom nahođenju, da li je proizvod pokriven ovom garancijom. Ako utvrdi da je tako, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner, obaviće servis, po sopstvenom nahođenju, bilo tako što će popraviti proizvod u kvaru ili ga zameniti istim ili sličnim proizvodom.

**Šta nije pokriveno ovom garancijom?**
- Uobičajeno habanje.
- Šteta pričinjena hotimično ili iz nehata, šteta pričinjena tako što nisu uzeta u obzir uputstva za upotrebu, nepravilna instalacija ili uključivanje na nedozvoljeni električni napon, šteta prouzrokovana hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, rđa, korozija ili šteta prouzrokovana vodom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, visok sadržaj kamenca u vodi, šteta prouzrokovana abnormalnim uslovima koji se pojavljuju u okruženju.
- Potrošni delovi, uključujući baterije i lampice.
- Nefunkcionalni i dekorativni delovi koji ne utiču na uobičajeno korišćenje aparata, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna šteta pričinjena stranim predmetima ili supstancama, kao i čišćenje ili deblokiranje filtera, odvodnog sistema ili fioka za deterdžent.
- Šteta pričinjena sledećim delovima: staklokeramici, dodatnoj opremi, korpama za kuhinjsko posuđe i pribor za jelo, dovodnom i odvodnom crevu, zaptivkama, lampicama i poklopcima lampica, displeju, dugmadima, kućištima i delovima kućišta. Osim u slučaju kada se može dokazati da su ovi kvarovi pričinjeni greškama u toku proizvodnje.
- Slučajevi kada tehničari u toku pregleda nisu mogli da utvrde nikakve neispravnosti.
- Popravke koje nije izvršio ovlašćeni serviser i/ili ugovorni partner ovlašćenog servisa ili kada nisu korišćeni originalni delovi.
- Popravke zbog loše instalacije ili instalacije koja nije izvršena u skladu sa specifikacijom.
- Korišćenje aparata van domaćinstva, tj. profesionalna upotreba.
- Šteta pričinjena prilikom transporta. Ako sam kupac prevozi proizvod do svoje kuće

ili na drugu adresu, IKEA ne odgovara za bilo kakvu štetu do koje može doći tokom transporta. Međutim, ako IKEA isporučuje proizvod na adresu kupca, tada će štetu koja se pričini proizvodu u toku ove isporuke pokriti IKEA.
- Troškovi prve instalacije IKEA aparata. Međutim, ako IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner popravlja ili zamenjuje aparat pod uslovima ove garancije, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner ponovo će instalirati popravljeni aparat ili instalirati zamenjeni aparat, po potrebi.

Ova ograničenja se ne odnose na ispravan rad koji obavi kvalifikovano stručno lice uz korišćenje originalnih delova u cilju prilagođavanja aparata specifikacijama za tehničku bezbednost druge zemlje EU.

**Kako se primenjuju zakoni zemlje**
IKEA garancija Vam daje posebna zakonska prava koja pokrivaju ili prevazilaze sve lokalne zakonske zahteve. Međutim, ovi uslovi ne ograničavaju na bilo koji način prava potrošača opisana u lokalnom zakonodavstvu.

**Područje važenja**
Za aparate koji su kupljeni u jednoj zemlji EU i koji su odneti u drugu zemlju, servis će se obezbediti u okviru garantnih uslova koji su uobičajeni u ovoj drugoj zemlji.
Obaveza vršenja servisa u okviru garancije postoji samo ako aparat zadovoljava i ako je instaliran u skladu sa sledećim:
- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj je podnesen garantni zahtev;
- Uputstvom za montažu i bezbednosnim informacijama iz Uputstva za upotrebu.

**SERVISNE SLUŽBE namenjene za IKEA aparate**
Molimo Vas ne ustručavajte se da kontaktirate IKEA Servisnu službu da biste učinili sledeće:
- podneli zahtev za servis po osnovu ove garancije;
- zatražili objašnjenja u pogledu instalacije IKEA aparata u IKEA kuhinjskom nameštaju;
- zatražili objašnjenja u pogledu rada IKEA aparata.

Da bismo Vam obezbedili najbolju moguću pomoć, molimo da pažljivo pročitate Uputstva za montažu i/ili Uputstvo za upotrebu pre nego što nas kontaktirate.

**Kako da dođete do nas ako Vam je potreban naš servis**

Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.

**Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona. Uvek pogledajte brojeve navedene u knjižici određenog aparata za koji Vam je potrebna pomoć.**
**Molimo da se uvek pozovete na IKEA broj artikla (8-cifreni kod), kao i 12-cifreni servisni broj koji se nalazi na pločici sa podacima Vašeg aparata.**

**ČUVAJTE RAČUN!**
To je Vaš dokaz za kupovinu koji se zahteva da bi garancija važila. Na računu se takođe nalazi IKEA naziv i broj artikla (8-cifreni kod) za svaki od aparata koji ste kupili.

**Da li Vam je potrebna dodatna pomoć?**
Za sva dodatna pitanja koja nisu vezana za servisnu službu Vašeg aparata, molimo da kontaktirate kol centar Vaše najbliže IKEA prodavnice. Preporučujemo da pažljivo pročitate dokumentaciju aparata pre nego što nas kontaktirate.

## BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

| | | |
|---|---|---|
| Openingstijd: | Maandag - Vrijdag | 8.00 - 20.00 |
| Heures d'ouverture: | Lundi - Vendredi | 8.00 - 20.00 |
| Öffnungszeiten: | Montag - Freitag | 8.00 - 20.00 |

## БЪЛГАРИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Телефонен номер: | 02 4003536 | |
| Тарифа: | Локална тарифа | |
| Работно време: | понеделник - петък | 8.00 - 20.00 |

## ČESKÁ REPUBLIKA

| | | |
|---|---|---|
| Telefonní číslo: | 225376400 | |
| Sazba: | Místní sazba | |
| Pracovní doba: | Pondělí - Pátek | 8.00 - 20.00 |

## DANMARK

| | | |
|---|---|---|
| Telefonnummer: | 70150909 | |
| Takst: | Lokal takst | |
| Åbningstid: | Mandag - fredag | 9.00 - 21.00 |
| | Lørdag | 9.00 - 18.00 |
| | (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) | |

## DEUTSCHLAND

| | | |
|---|---|---|
| Telefon-Nummer: | 06929993602 | |
| Tarif: | Ortstarif | |
| Öffnungszeiten: | Montag - Freitag | 8.00 - 20.00 |

## ΕΛΛΑΔΑ

| | | |
|---|---|---|
| Τηλεφωνικός αριθμός: | 2109696497 | |
| Χρέωση: | Τοπική χρέωση | |
| Ώρες λειτουργίας: | Δευτέρα - Παρασκευή | 8.00 - 20.00 |

## ESPAÑA

| | | |
|---|---|---|
| Teléfono: | 913754126 | |
| Tarifa: | Tarifa local | |
| Horario: | Lunes - Viernes | 8.00 - 20.00 |
| | (España Continental) | |

## FRANCE

| | | |
|---|---|---|
| Numéro de téléphone: | 0170480513 | |
| Tarif: | Prix d'un appel local | |
| Heures d'ouverture: | Lundi - Vendredi | 9.00 - 21.00 |

## HRVATSKA

| | | |
|---|---|---|
| Broj telefona: | 0800 3636 | |
| Tarifa: | Lokalna tarifa | |
| Radno vrijeme: | Ponedjeljak - Petak | 8.00 - 20.00 |

## ÍSLAND

| | | |
|---|---|---|
| Símanúmer: | 5852409 | |
| Kostnaður við símtal: | Almennt mínútuverð | |
| Opnunartími: | Mánudaga - Föstudaga | 9.00 - 17.00 |

## ITALIA

| | | |
|---|---|---|
| Telefono: | 0238591334 | |
| Tariffa: | Tariffa locale | |
| Orari d'apertura: | Lunedì - Venerdì | 8.00 - 20.00 |

## LIETUVIŲ

| | | |
|---|---|---|
| Telefono numeris: | (0) 520 511 35 | |
| Skambučio kaina: | Vietos mokestis | |
| Darbo laikas: | Nuo pirmadienio iki | |
| | penktadienio | 8.00 - 20.00 |

## MAGYARORSZÁG

| | | |
|---|---|---|
| Telefon szám: | (06-1)-3285308 | |
| Tarifa: | Helyi tarifa | |
| Nyitvatartási idő: | Hétfőtől Péntekig | 8.00 - 20.00 |

## NEDERLAND

| | | |
|---|---|---|
| Telefoon: | 09002354532 en/of 0900 BEL IKEA | |
| Tarief: | 15 cent/min., starttarief 4.54 cent | |
| | en gebruikelijke belkosten | |
| Openingstijd: | Maandag t/m - Vrijdag | 8.00 - 20.00 |
| | Zaterdag | 9.00 - 20.00 |
| | Zondag | gesloten |

## NORGE

| | | |
|---|---|---|
| Telefon nummer: | 23500112 | |
| Takst: | Lokal takst | |
| Åpningstider: | Mandag - fredag | 8.00 - 20.00 |

## ÖSTERREICH

| | | |
|---|---|---|
| Telefon-Nummer: | 013602771461 | |
| Tarif: | Ortstarif | |
| Öffnungszeiten: | Montag - Freitag | 8.00 - 20.00 |

## POLSKA

| | | |
|---|---|---|
| Numer telefonu: | 225844203 | |
| Stawka: | Koszt połączenia według taryfy operatora | |
| Godziny otwarcia: | Poniedziałek - Piątek | 8.00-20.00 |

## PORTUGAL

| | | |
|---|---|---|
| Telefone: | 213164011 | |
| Tarifa: | Tarifa local | |
| Horário: | Segunda - Sexta | 9.00 - 21.00 |

## REPUBLIC OF IRELAND

| | | |
|---|---|---|
| Phone number: | 016590276 | |
| Rate: | Local rate | |
| Opening hours: | Monday - Friday | 8.00 - 20.00 |

## ROMÂNIA

| | | |
|---|---|---|
| Număr de telefon: | 021 2044888 | |
| Tarif: | Tarif local | |
| Orar: | Luni - Vineri | 8.00 - 20.00 |

## РОССИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Телефонный номер: | 84957059426 | |
| Стоимость звонка: | Местная стоимость звонка | |
| Время работы: | Понедельник - Пятница | 9.00 - 21.00 |
| | (Московское время) | |

## SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

| | | |
|---|---|---|
| Öffnungszeiten: | Montag - Freitag | 8.00 - 20.00 |
| Heures d'ouverture: | Lundi - Vendredi | 8.00 - 20.00 |
| Orario d'apertura: | Lunedì - Venerdì | 8.00 - 20.00 |

## SLOVENSKO

| | | |
|---|---|---|
| Telefónne číslo: | (02) 50102658 | |
| Cena za hovor: | Cena za miestny hovor | |
| Pracovná doba: | Pondelok až piatok | 8.00 - 20.00 |

## SRBIJA

http://www.ikea.com

## SUOMI

| | | |
|---|---|---|
| Puhelinnumero: | 0981710374 | |
| Hinta: | Yksikköhinta | |
| Aukioloaika: | Maanantaista perjantaihin | 8.00 - 20.00 |

## SVERIGE

| | | |
|---|---|---|
| Telefon nummer: | 0775-700 500 | |
| Taxa: | Lokal samtal | |
| Öppet tider: | Måndag - Fredag | 8.30 - 20.00 |
| | Lördag - Söndag | 9.30 - 18.00 |

## UNITED KINGDOM

| | | |
|---|---|---|
| Phone number: | 02076601517 | |
| Rate: | Local rate | |
| Opening hours: | Monday - Friday | 9.00 - 21.00 |

4000 104 19866/C

© Inter IKEA Systems B.V. 2014

18535

AA-845118-3